

# Brugsanvisning

## Smart toiletsæde

Brug et par minutter på at læse denne brugsanvisning. Vær særligt opmærksom på vedligeholdelsesanvisningerne.

# Advarsler og sikkerhed

Tak, fordi du har købt vores produkt. Læs dette afsnit grundigt, før du tager produktet i brug, så det bruges korrekt og sikkert.
Opbevar derefter vejledningen et sikkert sted, så du kan slå op i den senere.
De farer og advarsler, der er nævnt her, er vigtige for din sikkerhed. Hvis advarslerne ikke overholdes, kan det få alvorlige konsekvenser.
Virksomheden hæfter ikke for personskader eller skader på produktet, der skyldes forkert brug og/eller manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne.

Dette produkt er et klasse I-apparat.
Overhold følgende forholdsregler af hensyn til din sikkerhed.
Læs dem grundigt, og følg dem.
- Sikringen er forseglet for at undgå fare ved vilkårlig udskiftning.
- Brug ikke en sikring, der ikke opfylder produktets specifikationer.

**Jordforbindelse** Produktet skal have sikker jordforbindelse.

- Kontrollér, at strømforsyningen har jordforbindelse.
- Mangler jordforbindelsen, kan det give krybestrøm og elektrisk stød.
- Få en el-installatør til at udføre jordforbindelsen.

**Advarsel** Forkert håndtering af produktet kan medføre død eller alvorlig personskade.

- Du må aldrig selv skille produktet ad, reparere eller ombygge det.
- Hæld ikke vand eller rengøringsmiddel på produktet eller stikket.
- Hold cigaretter og andre brandkilder væk fra produktet.
- Sæt ikke stikket i, og tag det ikke ud, med våde hænder.
- Brug ikke produktet, hvis det er defekt.
- Brug kun postevand.
- Undgå at vride og beskadige tilførselsslangen.
- Fjern ikke vandfilterets aftapningsventil eller andre slanger, mens afspærringsventilen er åben, da det kan give pludseligt vandudslip.
- Brug ikke en løs eller ustabil stikkontakt.
- Overskrid ikke specifikationerne for strømforsyning eller stikkontakt.
- Brug ikke produktet i tordenvejr (tag stikket ud under uvejr).
- Beskadig ikke netledningen og forbindelsesledningen.
- Urinér ikke mod tørreråbningen.
- Bloker ikke varmluftudgangen med fingrene eller andre genstande.
- Genbrug ikke din gamle slange. Brug den, der følger med produktet.


- Børn, ældre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring må ikke bruge eller opholde sig tæt på produktet, medmindre de er under nøje opsyn.
- Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Lad ikke børn være alene i et rum med produktet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagperson.
- For at undgå fare ved utilsigtet nulstilling af termosikringen må apparatet ikke forsynes via en ekstern kontakt, fx et tænd/sluk-ur, eller tilsluttes et kredsløb, der jævnligt tændes og slukkes.
- Produktet må kun bruges sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Ved brug af batterier:
  -Brug kun batterier, der overholder gældende regler.
  -Bær eller opbevar ikke batterier sammen med metalgenstande (fx halskæder eller ure).
  -Bland ikke nye og gamle batterier.
  -Skil ikke batterier ad, og kast dem ikke i vand og/eller ild.
  -Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
  -Hvis et batteri sluges, skal du straks kontakte en læge.
  -Hvis batteriet viser tegn på opsvulmning eller deformation, skal du straks stoppe brugen.

- Hvis noget af følgende opstår, skal du tage stikket ud, lukke vinkelventilen og afbryde vandtilførslen:
  -Toiletsædet lækker
  -Produktet har revner
  -Der er unormale lyde eller lugt
  -Toilettet er tilstoppet
  -Der kommer røg fra produktet
  -Produktet er unormalt varmt


Bemærk Angiver, at forkert håndtering af produktet kan medføre personskade eller materielle skader.

- Når produktet er tilsluttet vandforsyningen:
  Vandtryk ved rengøring: statisk tryk 0,15-0,75 MPa
- Produktet er beregnet til brug under 2.000 meters højde.
- Apparatet har en jordforbindelse, der kun har funktionelt formål.
- Brug ikke høj temperatur for sædevarme eller varmluftstørring i længere tid ad gangen.
- Sørg for, at huden har kontakt med sædets sensorområde, når du bruger produktet.
- Urinér ikke i retning af dysen.
- Installér ikke produktet i fugtige omgivelser eller i et rum med meget damp. Sprøjt ikke væske på produktet, og nedsænk det ikke i væske, da det kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
- Tag stikket ud, og luk ventilen, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Vand, der er tilbage i produktet, kan fryse om vinteren. Lad produktet stå ved stuetemperatur før geninstallation eller brug.
- Ved installation skal der monteres en afspærringsventil i nærheden, så vandtilførslen kan lukkes uden værktøj i nødsituationer. Ellers kan uventede fejl påføre kunden tab.
- Fjern jævnligt støv og snavs fra stikket, og sørg for, at det sidder godt fast i stikkontakten.
- Luk vinkelventilen, før du afmonterer filteret. Spænd filteret godt, når du monterer det.
- Undgå kraftige slag og stød. Stå ikke på toiletsædet, låget eller toilettet, og placer ikke tunge genstande på dem.
- Når følgende personer bruger bidetfunktionen og varmluftstørringen, skal vandtemperaturen stilles på normal temperatur og varmluften på lav temperatur:
  -Børn og ældre, der ikke selv kan indstille en passende temperatur
  -Personer med nedsat bevægelighed, fx patienter og personer med handicap
  -Personer, der har taget sovemedicin (sovepiller, forkølelsesmedicin), og personer, der er døsige efter meget alkohol eller stærkt udmattede
- Brug ikke produktet, hvis omgivelsestemperaturen kan falde til 0 °C (32 °F) eller derunder.
- Hæld ikke vand eller rengøringsmidler på produktet eller fjernbetjeningen.
- Få ikke vand eller rengøringsmiddel på overdelen eller stikket.


# 01 / Pakkeliste

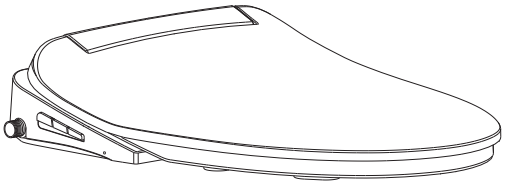

① Smart toiletsæde (1 sæt)



② Fast plastplade (1 sæt)

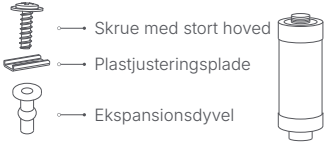



③ Skruesæt (2 sæt)


④ Forfilter (1 sæt)




⑤ Skabelon til installation (1 ark)




⑥ Skumvæske
*Tilvalg

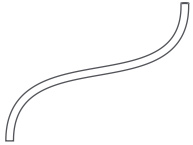

⑦ Tilførselsslange (1 stk.)

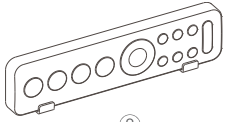

⑧ Fjernbetjeningssæt (1 sæt)
(1 holder, 2 AAA-batterier)
*kun til model med knapper




⑨ Brugsanvisning



⑩ Aromaolie

# 02 / Delenes navne

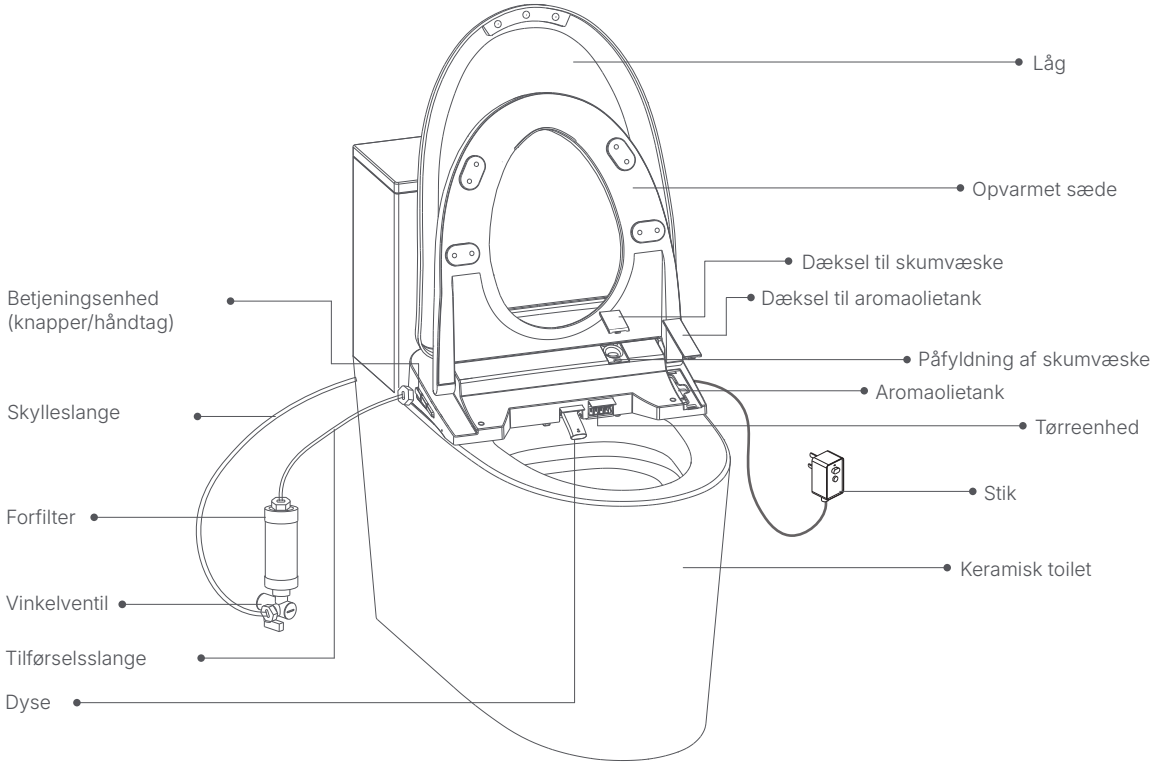



*Illustrationerne ovenfor er kun vejledende. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

# 03 / Før installation

## Kontrol af plads


Produktet installeres som vist på figuren nedenfor. Se afsnittet "Specifikationer" for den konkrete model og de konkrete mål. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads.

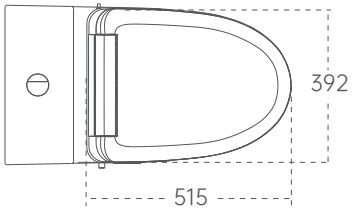


Enhed: mm


## Kontrol af mål

Kontrollér målene på det keramiske toilet og det smarte toiletsæde før installationen. Kontakt en tekniker for nærmere oplysninger.

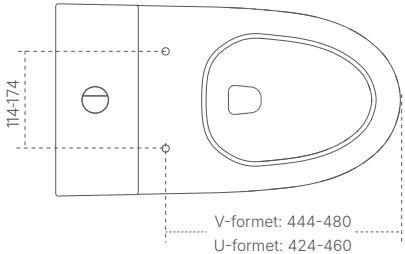


Enhed: mm

Betingelser for tilførselsslangen:
Tilførselsslangen er 600 mm lang.

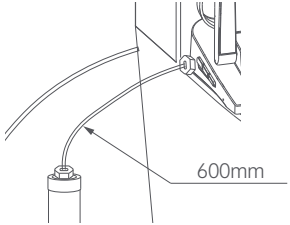


## Kontrol af strømforsyning

Brug en stikkontakt, der overholder de angivne specifikationer.

Netledningen er ca. 1,5 meter lang. Placer stikkontakten inden for netledningens rækkevidde, over gulvet og et sted, hvor den ikke let bliver våd.

Sørg for at etablere jordforbindelse. Jordforbindelse og anden ledningsføring skal udføres af en autoriseret el-installatør. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før installationen er færdig, da det kan medføre fejl.


## Kontrol af vandtryk

Det dynamiske driftstryk skal være mindst 0,15 MPa, og det maksimale statiske vandtryk er 0,75 MPa.

Hvis minimumsvandtrykket ikke er opfyldt, opnås den bedste rengøringseffekt ikke.


# 04 / Installationsvejledning

## Montering af smart toiletsæde

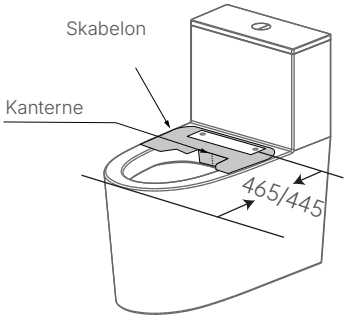



### 1 Montér papskabelonen

Læg papskabelonen vandret og centreret på toilettets monteringsflade, så toilettets forkant er 465/445 mm fra "standardmonteringspositionen" på skabelonen, og sørg for, at monteringshullerne i toilettet ligger inden for skabelonens rektangulære ramme. Fold kanterne ved natlys, dyse osv. lodret ned, tæt mod toilettets indvendige kant.

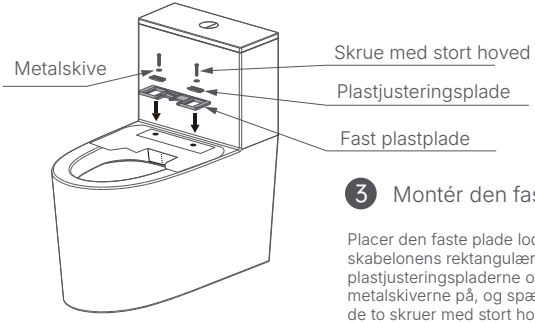



### 3 Montér den faste plade

Placer den faste plade lodret centreret i skabelonens rektangulære ramme, læg plastjusteringspladerne og derefter metalskiverne på, og spænd dem fast med de to skruer med stort hoved.

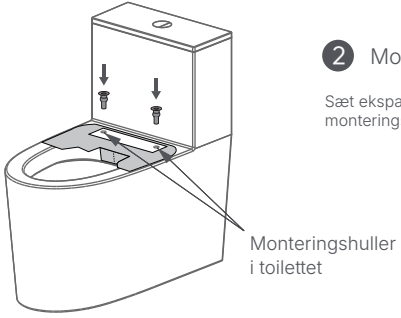


### 2 Montér ekspansionsdyvlerne

Sæt ekspansionsdyvlerne i monteringshullerne i toilettet.

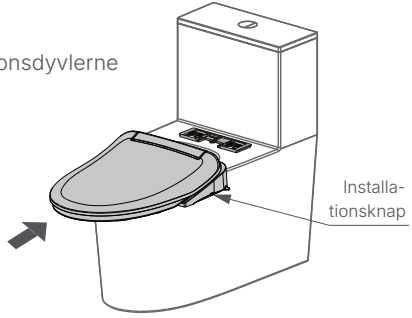



### 4 Fastgør det smarte toiletsæde

(1) Fjern papskabelonen.
(2) Skub det smarte toiletsæde lige ind, til det automatisk låses med et "klik".
(3) Justér toiletsædets position en smule, så det passer til toilettet.
(4) På grund af målafvigelser på toilettet må du ikke trække hårdt i produktet. Hold om nødvendigt installationsknappen på siden af toiletsædet inde for at frigøre sædet, og justér derefter positionen.


# 04 / Installationsvejledning

## Montering af forfilter og tilførselsslange

1.Luk for vandet, og montér derefter vinkelventilen på det forberedte vandudtag. Montér forfilteret på vinkelventilen, og spænd det med en skruenøgle eller svensknøgle. Montér den originale skylleslange på forfilteret, og spænd den med en skruenøgle eller svensknøgle.

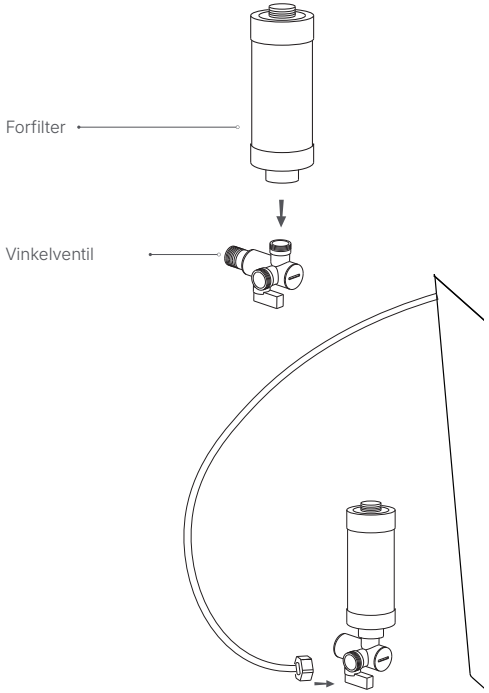



2.Forbind forfilteret med det elektroniske toilets vandindløb med den medfølgende tilførselsslange, og spænd den med en skruenøgle eller svensknøgle.

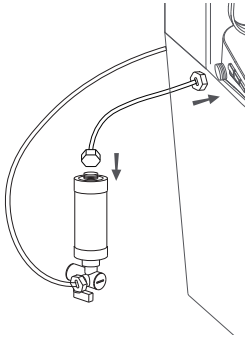

### Kontrollér vandtilførslen

Åbn for vandet og vinkelventilen.
Kontrollér, at der ikke er utætheder ved samlingerne.
•Hvis der er utætheder, skal du spænde alle samlinger igen og montere dem på ny.


### Tilslut strømmen

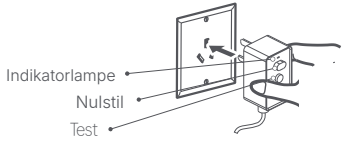


1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Kontrollér, at der er strøm.
3. Kontrollér, at indikatorlampen på stikket lyser. Hvis lampen ikke lyser, kan du prøve at trykke på nulstillingsknappen (Reset) på stikket.

# 04 / Installationsvejledning

## Parring af fjernbetjening





1. Tryk på knappen **TEST** på stikket for at afbryde strømmen.

Hold **Dryer** inde i 5 sek.

Indikatorlampen blinker




2. Hold knappen Tørring (**Dryer**) på fjernbetjeningen inde i 5 sek. for at gå i parringstilstand. Indikatorlampen blinker.




3. Tryk på knappen **RESET** på stikket. Søgning efter forbindelse starter.

## Test af produktet

Fungerer alle funktioner korrekt?

Bagvask, dameskyl (inkl. justering af vandtryk og dyseposition), varmluftstørring, justering af vand- og sædetemperatur, selvrensning af dyse og fjernbetjening.





Alle ovennævnte funktioner skal testes.

## Kontrol af bagvask

(1) Læg hånden på sensorpunktet
Sædesensoren registrerer, om der sidder en person på sædet. Hvis du ikke sidder ned, kan funktioner som vask og tørring ikke aktiveres.
(2) Dæk dysen med hånden, så vandet ikke sprøjter på dit tøj.
(3) Aktivér bagvask som beskrevet i de følgende afsnit.
(4) Fjern hånden fra sensorpunktet, eller tryk på stopknappen på betjeningsenheden for at stoppe vasken.

# 05 / Brug af funktioner

## Betjeningsenhed——Knapper

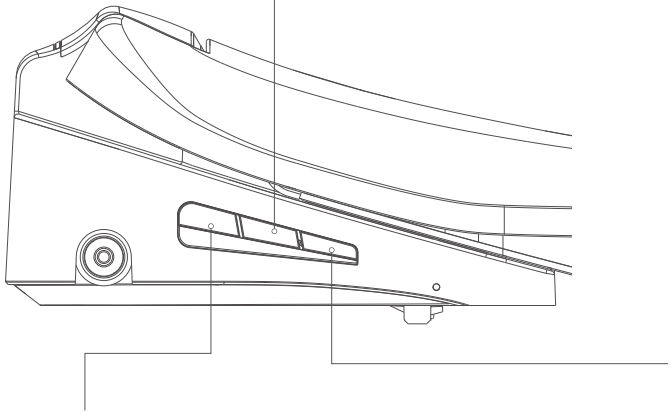

### Dameskyl

Kun når du sidder på toilettet.
Tryk kort for at starte dameskyl.
Under dameskyl: tryk kort igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

Hold inde i 5 sek. for at starte skånsom dameskyl.
Under skånsom dameskyl: hold inde i 5 sek. igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

### Bagvask

Kun når du sidder på toilettet.
Tryk kort for at starte bagvask.
Under bagvask: tryk kort igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

Hold inde i 5 sek. for at starte afføringsfremmende vask.

### Stop

Under vask eller tørring:
tryk kort for at stoppe den aktive funktion.


Hold inde i 5 sek. for at starte tørring.

# 05 / Brug af funktioner

## Betjeningsenhed——Håndtag

•Indikatorlampe for dyseposition
•Ved justering af vand-, luft- eller sædetemperatur vises temperaturniveauet
•Niveauerne fra højt til lavt: Rød-Blå-Cyan-Hvid

•Indikatorlampe for vandtryk
•Niveauerne fra højt til lavt: Rød-Blå-Cyan-Hvid

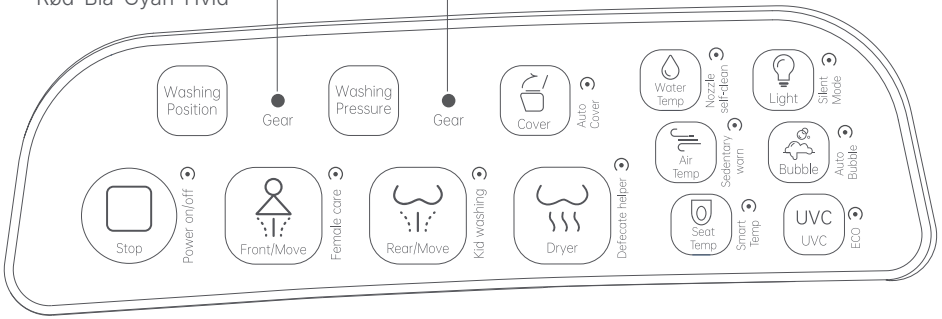


Washing Position — Tryk for at skifte dyseposition i rækkefølge (4 trin).

Stop
- Tryk for at stoppe den aktive funktion.
- Hold inde i 5 sek. for at slå standby til/fra.

Rear/Move
- Tryk for at starte bagvask.
  Under bagvask: tryk igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.
- Hold inde i 5 sek. for at starte børnevask.
  (vandtemperatur 37 °C og blidt vandtryk)


Washing Pressure
- Tryk for at skifte vandtryk i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk UV ved lukket låg** til/fra.

Front/Move
- Tryk for at starte dameskyl.
  Under dameskyl: tryk igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.
- Hold inde i 5 sek. for at starte skånsom dameskyl.
  Under skånsom dameskyl: hold inde i 5 sek. igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

* Hvis nogle af funktionerne ikke kan aktiveres, skal du kontrollere, om din konfiguration omfatter funktionen.

# 05 / Brug af funktioner

## Betjeningsenhed——Håndtag

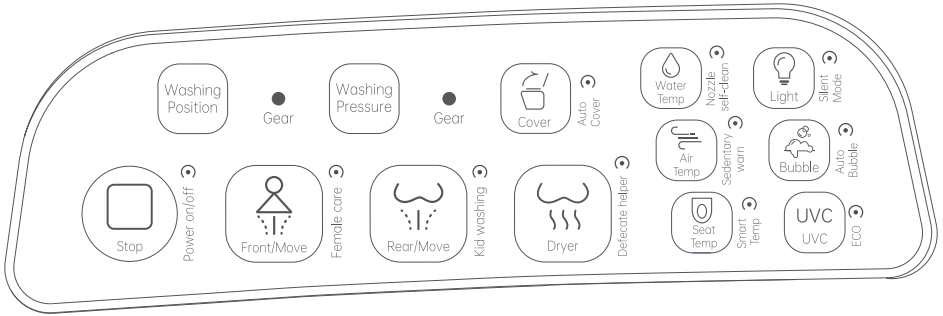


Cover
- Tryk for at åbne/lukke låget.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk låg** til/fra.

Water Temp
- Tryk for at skifte vandtemperatur i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at starte selvrensning af dysen.

Air Temp
- Tryk for at skifte lufttemperatur i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at slå **siddepåmindelse** til/fra.

Seat Temp
- Tryk for at skifte sædetemperatur i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at slå **smart temperatur** til/fra.

Dryer
- Tryk for at starte tørring.
- Hold inde i 5 sek. for at starte afføringsfremmende vask.

Light
- Tryk for at tænde/slukke lyset.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **lydløs tilstand** til/fra.


Bubble
- Tryk for at starte skumlag-funktionen.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk skumlag** til/fra.

UVC
- Tryk for at tænde UV-lampen.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **energisparing** til/fra.

* Hvis nogle af funktionerne ikke kan aktiveres, skal du kontrollere, om din konfiguration omfatter funktionen.

# 05 / Brug af funktioner

## Fjernbetjening

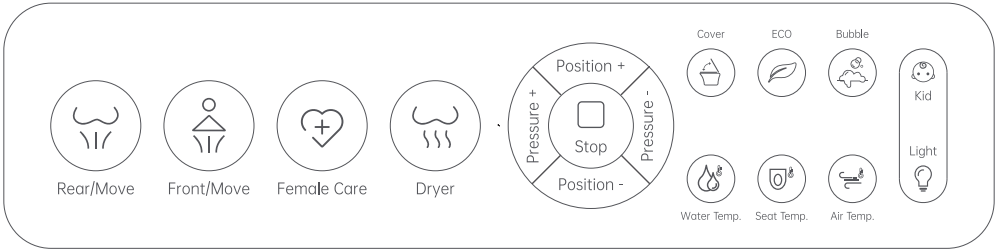


### Bagvask (Rear/Move)

•Kun når du sidder på toilettet.
Tryk for at starte bagvask.
Under bagvask: tryk igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.
Hold inde i 5 sek. for at starte afføringsfremmende vask.

•Når du ikke sidder på toilettet.
Tryk for at tænde UV-lampen.
Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk UV ved lukket låg** til/fra.

### Dameskyl (Front/Move)

•Kun når du sidder på toilettet.
Tryk for at starte dameskyl.
Under dameskyl: tryk igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

### Skånsom dameskyl (Female Care)

•Kun når du sidder på toilettet.
Tryk for at starte skånsom dameskyl.
Under skånsom dameskyl: tryk igen for at starte eller stoppe dysens bevægelse.

### Tørring (Dryer)

•Kun når du sidder på toilettet.
Tryk for at starte tørring.

•Når du ikke sidder på toilettet.
Hold inde i 5 sek. for at gå i parringstilstand.

### Stop

•Tryk for at stoppe den aktive funktion.
•Hold inde i 5 sek. for at slå standby til/fra.

* Hvis nogle af funktionerne ikke kan aktiveres, skal du kontrollere, om din konfiguration omfatter funktionen.

# 05 / Brug af funktioner

## Fjernbetjening

### Dyse frem (Position +)

Tryk for at flytte dysen frem (4 trin).

### Dyse tilbage (Position -)

Tryk for at flytte dysen tilbage (4 trin).

### Vandtryk op (Pressure +)

Tryk for at øge vandtrykket (4 trin).

### Vandtryk ned (Pressure -)

Tryk for at sænke vandtrykket (4 trin).

### Låg (Cover)

- Tryk for at åbne/lukke låget.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk låg** til/fra.

### Energisparing (ECO)

- Tryk for at slå **energisparing** til/fra.

### Skumlag (Bubble)

- Tryk for at starte skumlag-funktionen.
- Hold inde i 5 sek. for at slå **automatisk skumlag** til/fra.

### Vandtemperatur (Water Temp.)

- Tryk for at skifte vandtemperatur i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at slå **lydløs tilstand** til/fra.

### Sædetemperatur (Seat Temp.)

- Tryk for at skifte sædetemperatur i rækkefølge (4 trin).
- Hold inde i 5 sek. for at slå **smart temperatur** til/fra.

### Lufttemperatur (Air Temp.)

Tryk for at skifte tørreluftens temperatur i rækkefølge (4 trin).

### Børnevask (Kid)

- Tryk for at starte børnevask.
  (vandtemperatur 37 °C og blidt vandtryk)
- Hold inde i 5 sek. for at starte selvrensning af dysen.

### Lys (Light)


Tryk for at tænde/slukke lyset.


* Hvis nogle af funktionerne ikke kan aktiveres, skal du kontrollere, om din konfiguration omfatter funktionen.

# 06 / Vedligeholdelse

## Vedligeholdelse af overfladen

- Tør af med en blød klud, der er dyppet i vand og vredet grundigt op.
- Ved kraftigt snavs: Tør af med en blød klud dyppet i fortyndet, neutralt opvaskemiddel, og tør derefter efter med en blød klud dyppet i vand.
- Tør eventuelle rester af rengøringsmiddel af produktet.
- Tør alt vand af produktet, så det ikke trænger ind.

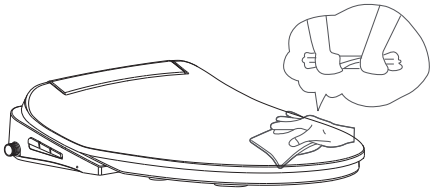

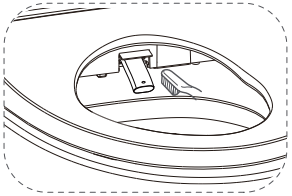

## Vedligeholdelse af dysen

Aktivér dysens selvrensning som beskrevet tidligere, mens du ikke sidder på sædet. Dysen kører ud, og der sprøjter vand ud for at rense den.
Rens den derefter med en blød tandbørste.
•Træk, skub og tryk ikke hårdt på dysen.

## ⚠ Bemærk

• Brug ikke stærke rengøringsmidler til rengøring eller vedligeholdelse af plastdele. (Det gælder bl.a. produkter som koncentreret svovlsyre, koncentreret salpetersyre, iseddike, tetrachlormethan, chloroform, acetone, butanon, benzen, methylbenzen, phenol, methylphenol, dimethylformamid, methylether, sojaolie, acetat, 40 % salpetersyre, koncentreret saltsyre, 95 % alkohol, benzin, petroleum og bremsevæske.)

# 06 / Vedligeholdelse

## ⚠ Bemærk

·Tag stikket ud af stikkontakten, luk vinkelventilen, og afbryd vandtilførslen, før du udfører rengøring og vedligeholdelse.

## Forfilter

- Forfilteret monteres på vinkelventilen til vandtilførslen.
- Det må ikke monteres i omgivelser med tryk eller ætsende stoffer. Det skal placeres langt fra varmekilder (radiatorer, varmelamper, lamper osv.). Det skal monteres indendørs og må ikke placeres i direkte sollys eller steder, hvor der dannes is i koldt vejr.
- Udskift forfilteret i tide, når dets levetid er udløbet, og genbrug det ikke.
- Luk vinkelventilen til vandtilførslen, hvis ingen er hjemme i længere tid.
- Det anbefales at udskifte filteret hver sjette måned.

## Rengøring af vinkelventilen

- Af hensyn til dit helbred bør du rengøre vinkelventilens filtersi regelmæssigt afhængigt af den lokale vandkvalitet.
- Hvis vaskeeffekten bliver svagere, skal du rense vinkelventilens filtersi. Luk vinkelventilen til vandtilførslen, før du fjerner filtersien. Spænd filtersien godt, når den er sat i igen, da det ellers kan give vandudslip.

* Det anbefales at rengøre den hver anden måned.



## Frostsikring om vinteren

Om vinteren kan restvand i produktet fryse, hvis det har været transporteret over lange afstande eller opbevaret i længere tid. Beskyt produktet mod frostskader på følgende måde.
Frostsikring:
1. Lad produktet stå i et varmt rum i 30 minutter, så det tør op, før du tænder for strømmen og åbner for vandet.
2. Stil sædetemperaturen på højeste trin, og luk låget.
3. Hvis vandet er frosset, og der ikke kommer vand ud, kan du lægge en klud dyppet i varmt vand om tilførselsslangen for at tø den op.


## ⚠ Bemærk

- Hæld ikke varmt vand, og blæs ikke varm luft på tilførselsslangen, da den kan sprænge.
- Tilslut ikke strømmen, før produktet er tøet helt op indvendigt, da det kan give elektrisk stød og brand.

## ⚠ Advarsel

Hæld ikke vand eller rengøringsmidler på produktet eller fjernbetjeningen. Få ikke vand eller rengøringsmiddel på overdelen eller stikket.

- Ellers er der risiko for elektrisk stød og brand.

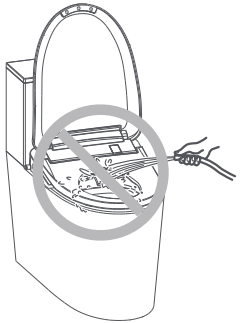

# 07 / Fejlfinding

Hvis du oplever problemer, kan du slå op i fejlfindingsskemaet nedenfor. Kontakt en fagperson, hvis problemet fortsætter.

| Symptom | Mulig årsag | Løsning |
|---|---|---|
| Toilettet virker ikke | Strømsvigt | Vent, til strømmen er tilbage |
| | Fejlstrømsafbryderen i stikket er ikke nulstillet | Tryk på knappen "Reset" på stikket |
| | Stikket er ikke sat i, eller der er ingen strøm i stikkontakten | Sæt stikket i, eller kontrollér stikkontakten |
| | Produktet er i standby | Slå standby fra som beskrevet ovenfor |
| Vask virker unormalt | Ventilen er tilstoppet | Rens filteret i ventilen |
| | Ventilen til vandtilførslen er lukket eller ikke helt åben | Åbn ventilen til vandtilførslen helt |
| | Vandsvigt | Vent, til vandforsyningen er tilbage |
| | Utilstrækkeligt vandtryk | Kontrollér, om tilførselsslangen er bøjet, og ret den i så fald ud |
| | | Kontrollér, om filteret har siddet for længe, og udskift det i så fald |
| | Du sidder ikke på sædet, eller sædet kan ikke registrere din siddestilling | Sæt dig, eller justér din siddestilling |

| Symptom | Mulig årsag | Løsning |
|---|---|---|
| Vask stopper under brug | Vasken stopper automatisk efter 120 sekunders uafbrudt skyl | Start vasken igen om nødvendigt |
| Vandet er ikke varmt | Vandtemperaturen er for lav | Indstil vandtemperaturen til et passende niveau |
| Sædet er ikke varmt | Sædetemp. for lav eller ECO-tilstand slået til | Indstil sædetemperaturen til et passende niveau |
| Luften er ikke varm | Lufttemperaturen er for lav | Indstil lufttemperaturen til et passende niveau |
| Tørre-blæseren stopper under brug | Blæseren stopper automatisk efter 4 minutters uafbrudt brug | Tryk om nødvendigt på Tørring (Dryer) igen |
| | Sædet kan ikke registrere en person | Justér din siddestilling, eller sæt dig på toilettet igen |
| Toiletsædet sidder løst | Toiletsædet er ikke låst fast | Hold installationsknappen på siden af toiletsædet inde for at frigøre det, og fastgør det derefter igen |
| Vandudslip | Er samlingen spændt? | Spænd samlingen |
| | Er pakningen beskadiget? | Udskift pakningen |
| | Dele som fx vinkelventil passer ikke sammen | Udskift de pågældende komponenter |

## Specifikationer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktnavn | Smart toiletsæde | Omgivelsestemperatur | 4℃-40℃ | |
| Opvarmningstype | Gennemstrømningsvarmer | Indløbsvandets temperatur | 4℃-35℃ | |
| Mærkespænding | 220V~/110V~ | Vandtæthedsklasse | IPX4 | |
| Mærkefrekvens | 50Hz/60Hz | Vandtryk | 0.15MPa-0.75MPa | |
| Mærkeeffekt | 1250W | Vasketemperatur | Normal temperatur samt 35°C/37°C/40°C (4 trin) | |
| Vandtilslutning | DN15（G1/2″） | Lufttemperatur (tørring) | Over 30°C og under 55°C (4 trin) | |
| Produktmål | V-formet, knapbetjening | V-formet, håndtag | U-formet, knapbetjening | U-formet, håndtag |
| | 390mm×515mm×115mm | 450mm×515mm×115mm | 390mm×495mm×115mm | 450mm×495mm×115mm |

Ved eventuelle fejl i indholdet som følge af produktopdateringer eller layout er det faktiske produkt gældende.
Der gives ingen yderligere varsel.