

SMART TOILET

VÆGHÆNGT

BRUGERVEJLEDNING

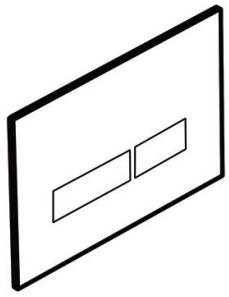

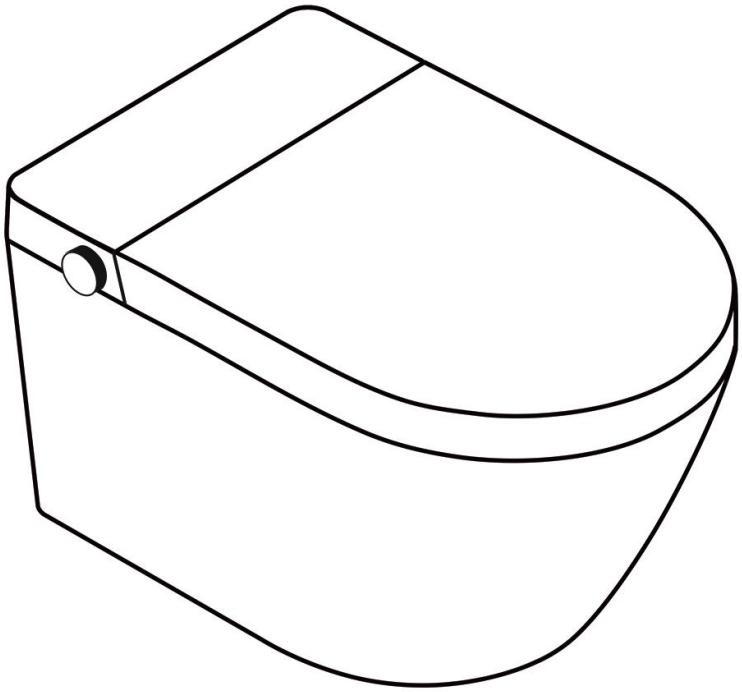

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning grundigt før installation, og følg anvisningerne nøje. Opbevar vejledningen et synligt sted efter brug. Overhold altid sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne for at undgå skade på personer og ejendom.

Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger.

⚠ FORBUDT

⚠ Tændte cigaretter og andre brændende genstande må ikke kommes i toiletskålen, da det kan forårsage brand.

1. Produktet må ikke adskilles, repareres eller ændres på egen hånd, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
2. Hæld ikke vand eller rengøringsmiddel på produktets krop eller stik, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
3. Sæt ikke stikket i, og træk det ikke ud med våde hænder, da du kan få elektrisk stød.
4. Brug ikke andre elektriske apparater i samme stikkontakt.
5. Brug ikke forlængerledninger eller løse, ustabile stikkontakter, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
6. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller en tilsvarende fagperson for at undgå fare.
7. Produktet er et elektrisk apparat og må ikke udsættes for vand. Sprøjt ikke urin eller andre væsker på produktet.

Træk stikket ud ved tordenvejr. Placer ikke produktet, hvor det kan falde eller trækkes ned i badekar eller vask. Placer ikke produktet i vand eller andre væsker. Rør ikke ved et produkt, der er faldet i vand eller er nedsænket i vand, men træk straks stikket ud. Stå ikke på keramiktoilettet. Keramiktoilettet skal monteres med ankerbolte. Brug kun postevand, da andet vand kan give hudirritation og andre gener. Udsæt ikke produktet for direkte sollys, da det kan give misfarvning og påvirke fjernbetjeningens modtagelse. Sæde og låg har soft close; tryk ikke hårdt på dem, så mekanismen ikke tager skade. Udsæt ikke produktet for kraft eller slag. Stå ikke på sæde, låg eller toiletkrop, og placer ikke tunge genstande på produktet. Brug ikke fortynder, benzin, lotioner, rengøringsmidler, pesticider, toiletrens eller hårde børster til rengøring. Stop straks brugen, afbryd strømmen, og kontakt serviceudbyderen, hvis produktet fungerer unormalt eller har en fejl.

⚠ SKAL OVERHOLDES

⚠ Tændte cigaretter og andre brændende genstande må ikke kommes i toiletskålen, da det kan forårsage brand.

1. Produktet må ikke adskilles, repareres eller ændres på egen hånd, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
2. Hæld ikke vand eller rengøringsmiddel på produktets krop eller stik, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
3. Sæt ikke stikket i, og træk det ikke ud med våde hænder, da du kan få elektrisk stød.
4. Brug ikke andre elektriske apparater i samme stikkontakt.
5. Brug ikke forlængerledninger eller løse, ustabile stikkontakter, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
6. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller en tilsvarende fagperson for at undgå fare.
7. Produktet er et elektrisk apparat og må ikke udsættes for vand. Sprøjt ikke urin eller andre væsker på produktet.

Træk stikket ud ved tordenvejr. Placer ikke produktet, hvor det kan falde eller trækkes ned i badekar eller vask. Placer ikke produktet i vand eller andre væsker. Rør ikke ved et produkt, der er faldet i vand eller er nedsænket i vand, men træk straks stikket ud. Stå ikke på keramiktoilettet. Keramiktoilettet skal monteres med ankerbolte. Brug kun postevand, da andet vand kan give hudirritation og andre gener. Udsæt ikke produktet for direkte sollys, da det kan give misfarvning og påvirke fjernbetjeningens modtagelse. Sæde og låg har soft close; tryk ikke hårdt på dem, så mekanismen ikke tager skade. Udsæt ikke produktet for kraft eller slag. Stå ikke på sæde, låg eller toiletkrop, og placer ikke tunge genstande på produktet. Brug ikke fortynder, benzin, lotioner, rengøringsmidler, pesticider, toiletrens eller hårde børster til rengøring. Stop straks brugen, afbryd strømmen, og kontakt serviceudbyderen, hvis produktet fungerer unormalt eller har en fejl.

FUNKTIONER

BAGVASK	Rengør bagdelen.
DAMESKYL	Skånsom rengøring af intimområdet, særligt udviklet til kvinder.
BØRNEVASK	Særligt udviklet til børns sarte hud.
JUSTERING AF DYSEPOSITION	Dysen kan indstilles i forskellige positioner.
REGULERING AF VANDTRYK	Vandtrykket kan indstilles i forskellige niveauer.
BEVÆGELIG MASSAGE	Udvider rengøringsområdet.
VARM OG KOLD MASSAGE	Skiftevis varmt og koldt vand; startes under bagvask eller dameskyl.
KONSTANT TEMPERATUR	Øjeblikkeligt varmt vand uden ventetid.

ISOLERET SÆDE	Sæderingen kan opvarmes og indstilles i flere niveauer.
TØRRING MED VARM LUFT	Tørrer efter rengøring; flere hastigheder.
SÆDEVARME	Registrerer intelligent, om brugeren sidder ned, for at undgå fejlbetjening.
NATLYS	Toilettet udsender et blødt lys, der gør det nemt at bruge.
AUTOMATISK SKYL	Registrerer automatisk, om brugeren ønsker at skylle ud.
FODSENSOR	Fodsensoren kan åbne låget og sædet.
AUTOMATISK ÅBNING AF LÅG	Låget åbner automatisk, når man nærmer sig toilettet.
AUTOMATISK LUKNING AF LÅG	Når man rejser sig, lukker låget, og toilettet skyller automatisk ud.
SKUMLAG	Forhindrer vandstænk mod bagdelen.
UV-STERILISERING	Når låget lukkes, steriliseres og desinficeres der automatisk.
Bemærk: Funktionerne varierer mellem modeller og konfigurationer. Se funktionerne for den model, du har købt.	


Sådan bruges skumfunktionen

Forberedelse: Skru låget af flasken med skumvæske, og montér låget med slangen.

1. Manuel skum: Hold Auto-knappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder for at slå skumfunktionen til separat. Første gang skal det gøres 2–3 gange, så skumvæsken kommer helt ind i maskinen.

2. Automatisk skum: Hold energisparetasten (ECO) inde i 5 sekunder. Et langt bip betyder, at automatisk skum ved sidning er slået til. Et kort bip betyder, at det er slået fra.


Delenes navne

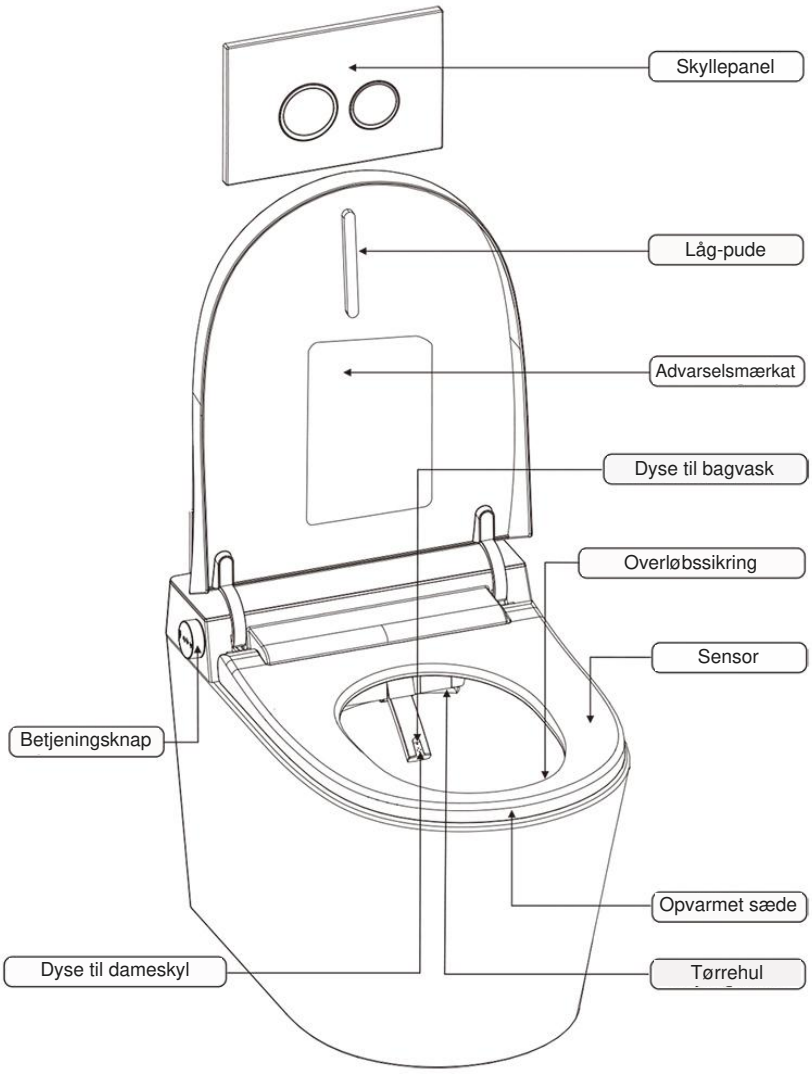

Betjening med drejeknappen

Dameskyl: Drej knappen bagud (mod uret) → dysen selvrenser → bevægelig dameskyl i 2 minutter → tørring i 3 minutter → stop. Drej mod uret for at skifte mellem fast og bevægelig skyl.

Stop/tørring: Når en person sidder ned, og en anden funktion kører, stopper et tryk på knappen funktionen. Når en person sidder ned, og ingen funktion kører, starter et tryk tørringen. Når toilettet er slukket, skyller et tryk på knappen ud.

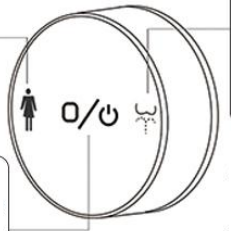

Bagvask: Drej knappen fremad (med uret) → dysen selvrenser → bevægelig bagvask i 2 minutter → tørring i 3 minutter → stop. Drej med uret for at skifte mellem fast og bevægelig vask.

Knappens baggrundslys: blå ved bagvask, børnevask, varm og kold massage og fuldautomatiske funktioner. Lilla ved dameskyl. Rød ved tørring. Grøn konstant, når en person sidder ned. Hvid, når ingen sidder ned.

Betjening af fjernbetjeningen

1) Skyl (Flush):
Starter udskylning.

3) Auto/skum (Auto/Bubble):
Kort tryk: fuldautomatisk funktion.
Langt tryk: skumfunktion.


2) Låg (Cover): Åbner eller lukker låget.
Sæde (Seat): Åbner eller lukker sædet.

4) Dyseposition (Nozzle Position): Dysen kan indstilles i 5 positioner.

6) Dameskyl/baby (Bidet/Baby):
Kort tryk: starter dameskyl.
Langt tryk: starter babyfunktion.

7) Stop/tørring (Stop/Drying):
Når en person sidder ned: langt tryk starter tørring, nyt tryk stopper. Under andre vaskefunktioner: kort tryk stopper dem.

5) Massage:
Tryk på Massage under dameskyl eller bagvask for at starte massage med skiftevis varmt og koldt vand.

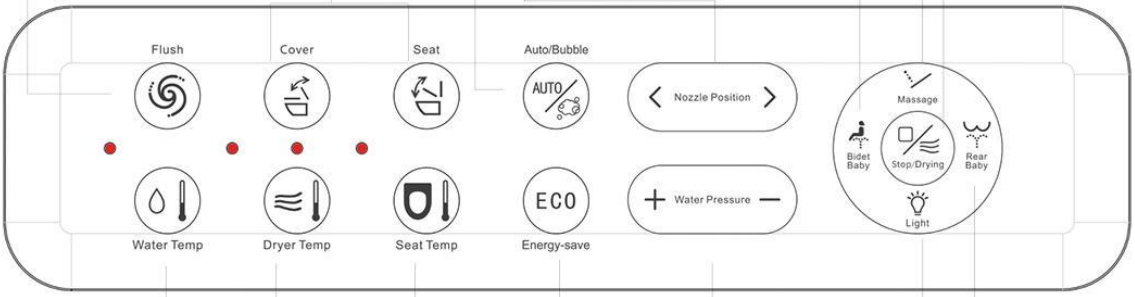

8) Vandtemp. (Water Temp):
Vandtemperatur: niveau 1 (34 °C), niveau 2 (37 °C), niveau 3 (40 °C).

10) Sædetemp. (Seat Temp):
Sædetemperatur: niveau 1 (34 °C), niveau 2 (37 °C), niveau 3 (40 °C).

12) Vandtryk (Water Pressure):
Vandtryk i niveau 1, 2 og 3.

13) Bagvask/baby (Rear/Baby):
Kort tryk: starter bagvask.
Langt tryk: starter babyfunktion.

9) Tørretemp. (Dryer Temp):
Tørreluftens temperatur: niveau 1 (40 °C), niveau 2 (45 °C), niveau 3 (50 °C).


14) Lys (Light):
Tænder eller slukker natlyset.

11) Energisparing (Energy-Save): Kort tryk starter energisparetilstand.


Installation

Installationstegning for væghængt toilet


1. Montér afløbsrør, bolte, skyllerør og panel på de tilhørende positioner på væggen.

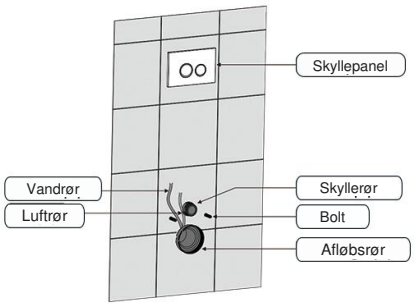


2. Fjern det øverste dæksel, og tag dekorationsdækslet og skruerne af. Løft toiletlåget op.

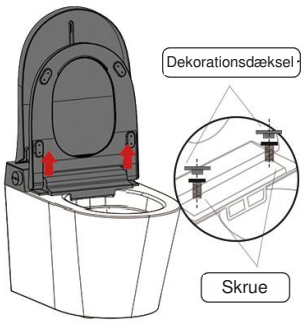

3. Påsæt måtten: Træk filmen af, og sæt måtten på bagsiden af toilettet.

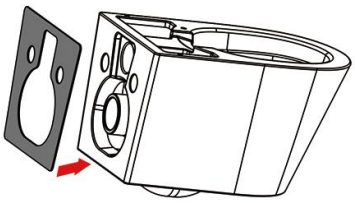


4. Skyl urenheder ud af rørene i rækkefølgen ①②③④ som vist på tegningen nedenfor.

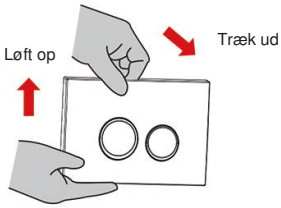

① Afmontér panelet



② Åbn vinkelventilen

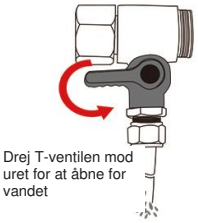


③ Åbn trevejsventilen




④ Luk trevejsventilen

5. Fastgør toilettet i den rigtige position.


① Før vandrør og luftrør gennem bagsiden af toilettet.
② Ret skyllerørets åbning ind efter afløbsrørets åbning.
③ Ret de 4 fastgørelsesbolte ind, og skub toilettet godt på plads.

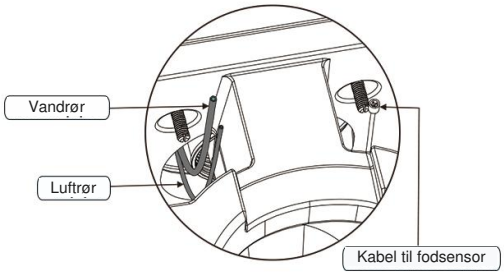

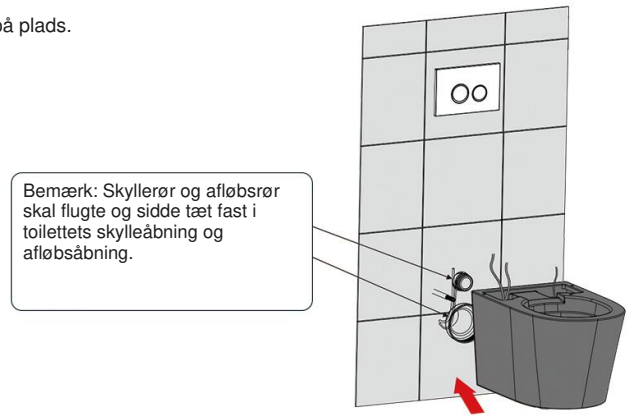


Installation


6. Kontrollér, at toilettet står vandret hele vejen rundt, og fortsæt derefter med trin 7.

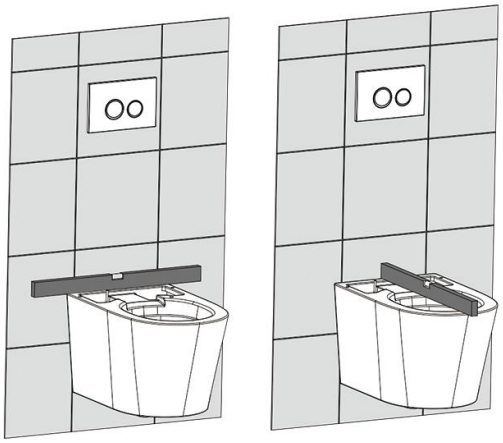



7. Montér plastskiver, metalskiver, møtrikker, dekorationsdæksler og andet tilbehør i rækkefølge.
Bemærk: Test udskylningen manuelt efter installationen, og kontrollér samlingerne ved skyllerør og afløbsrør. Hvis der ikke siver eller lækker vand, er installationen lykkedes.

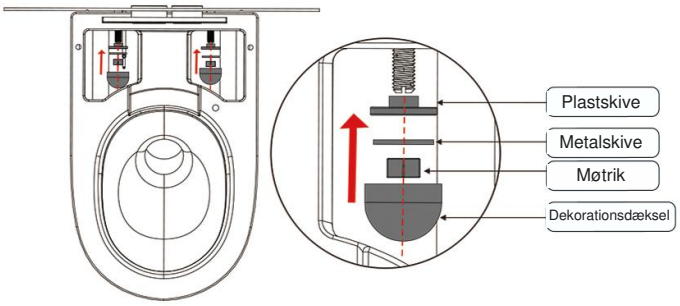


8. Tilslut luftrør, vandrør og kabel til fodsensor.

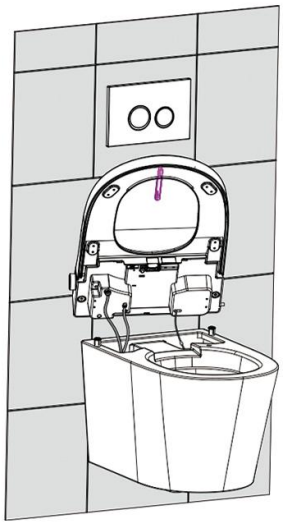

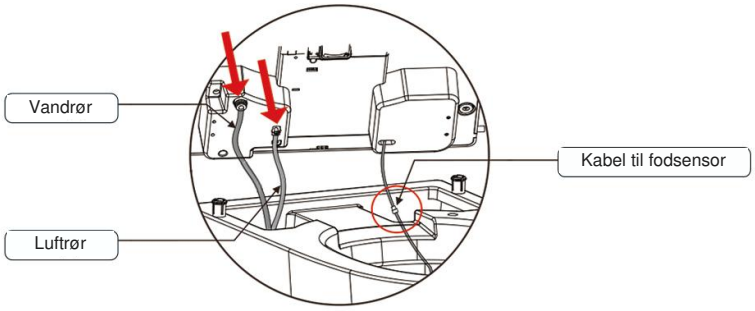

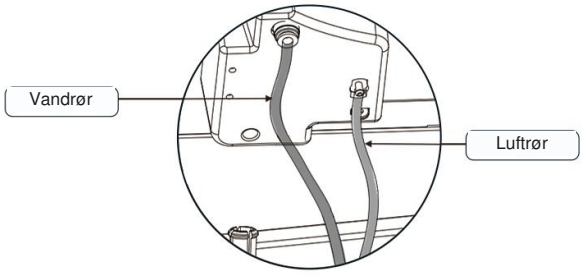

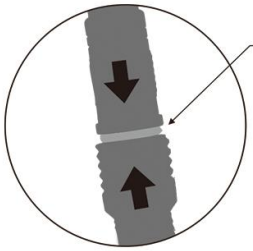


Kabel til fodsensor:
1. Kontrollér pilens retning, og sæt vandrør og luftrør helt i bund.
2. Spænd møtrikkerne i begge ender af fodsensorkablet (vær opmærksom på pilens retning).

Installation

9. Når toilettet er placeret, er installationen af toiletskålen fuldført.




① Kontrollér, at toiletskålen sidder ordentligt fast.
② Montér ekspansionsskruerne på toiletskålen.

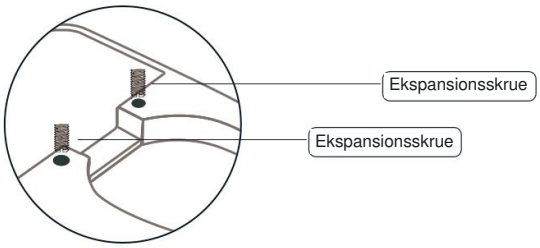

10. Montér det intelligente sæde og låg på toilettet for at fuldføre installationen.



① Ret sædets fastgørelseshuller ind efter hullerne til ekspansionsskruerne.
② Fastgør sædet med skruerne.
③ Sæt dekorationsdækslerne på.

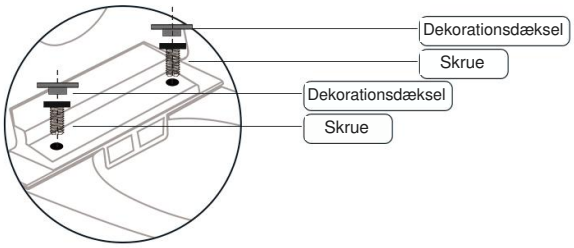

Montering af fjernbetjening

1. Træk beskyttelsesfilmen af skumtapen bag på holderen, og sæt holderen på en tør flise.
2. Sæt fjernbetjeningen i holderen.
   Bemærk: Fjern beskyttelsesfilmen fra fjernbetjeningens forside, før den tages i brug.

Brug af UV-funktionen

1. Model med manuelt låg: Hold knappen for sædetemperatur på fjernbetjeningen inde for at tvangsstarte UV-lampen. Luk låget manuelt først. Tryk gentagne gange på knappen for sædetemperatur under UV-processen for at slå funktionen fra.

2. Model med automatisk låg: Steriliseringen starter automatisk, når låget lukkes, og stopper automatisk, når låget åbnes.

3. Slå automatisk sterilisering fra: Når toilettet er slukket, skal du trykke kort på lysknappen på fjernbetjeningen.

Fejlfinding

	Årsag	Løsning
Intet vand fra dysen	Tilførselsslangen er bøjet og blokeret	Ret slangen ud
	Tilførselsventilen er lukket	Åbn tilførselsventilen
	Intet vand i hanen	Vent, til der er vand igen
Svag stråle	Slangen er delvist blokeret af en bøjning	Ret slangen ud
	Tilførselsventilen er ikke helt åben	Åbn tilførselsventilen helt
	Tilførselsfilteret er tilstoppet	Rengør tilførselsfilteret
Vandet er ikke varmt	Vandtemperaturen er sat til rumtemperatur	Indstil vandtemperaturen igen
	Standby eller energisparetilstand	Skift til funktionstilstand, og brug vasken efter 2 minutter
Sædet er ikke varmt	Sædetemperaturen er sat til normal	Indstil temperaturen igen
	Standbytilstand	Skift til funktionstilstand, og vent 2 minutter
Luften er ikke varm	Lufttemperaturen er sat til rumtemperatur	Indstil tørretemperaturen igen
Ingen luft	Standby eller energisparetilstand	Skift til funktionstilstand for at bruge tørring
Dysen trækker sig ikke tilbage	Strømsvigt	Skub forsigtigt dysen tilbage, og vent på strømmen
	Fastsiddende fremmedlegeme	Fjern fremmedlegemet
Dysen kører ikke ud	Strømsvigt	Vent, til strømmen er tilbage
	Sidder ikke i sensorområdet	Sid korrekt i sensorområdet
Fjernbetjeningen virker ikke	Batterierne vender forkert, eller strømmen er lav	Isæt batterierne korrekt (plus og minus), eller skift til nye batterier
⚠ Vigtigt	Hvis fejlen ikke er afhjulpet efter ovenstående, skal strømmen afbrydes, og serviceudbyderen kontaktes for professionel reparation. Hvis fejlstrømsafbryderen (HFI/HPFI) ofte slår fra, kan produktet have en lækage. Afbryd strømmen, og kontakt serviceudbyderen for professionel reparation.	

Tilbehørsliste

DEL	Antal
Måtte	1
Fjernbetjening	1
Brugervejledning	1
Tilslutningsrør	1
Batteri	2

Bemærk: Produktet kan afvige fra beskrivelsen. Der gives ikke særskilt besked ved produktopdateringer eller andre ændringer i det faktiske produkt. Virksomheden forbeholder sig den endelige fortolkning.

Tak, fordi du har valgt vores produkt.
Læs og følg anvisningerne grundigt før brug.
Opbevar vejledningen et sikkert sted, og pas på ikke at miste den.