
Produktbeskrivelsen i denne vejledning tilstræbes at være korrekt. Ved eventuelle fejl i indholdet som følge af tekniske opdateringer eller layout er det faktiske produkt gældende uden forudgående varsel.

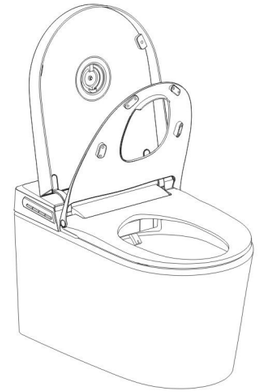


Integreret smart toilet


Brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning grundigt, før du installerer og bruger produktet, og opbevar den til senere brug.

01/Pakkeliste

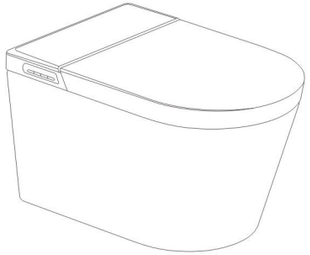


① Smart toilet

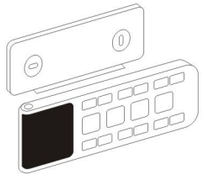

② Fjernbetjeningssæt
(inkl. 1 holder
og 2 AAA-batterier)




③ Backup-batteriboks
(stor pumpe/puls)

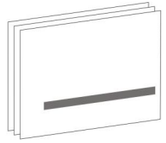


④ Brugsanvisning og andet
trykt materiale


02/Delenes navne

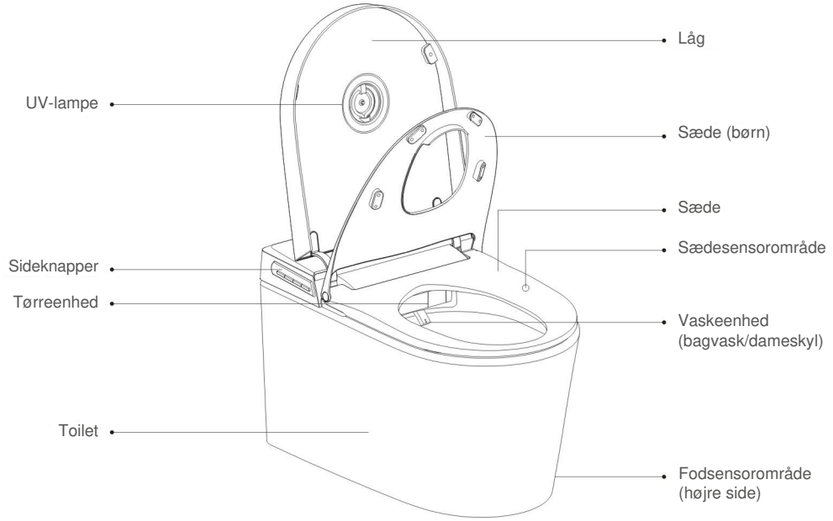

Kontrol af installationsforhold og specifikationer


1. Kontrollér, at afstanden mellem afløbsrørene og badeværelsets planhed opfylder installationskravene.
2. Kontrollér, at vandinstallation, vandtryk og elinstallation opfylder installationskravene.
3. Ud over den nødvendige plads til installationen skal du sikre, at omgivende genstande (døre, skabe osv.) ikke er i vejen for installationen og brugen af produktet (låg, åbning og lukning af sæde osv.).
4. Hvis vand- eller elinstallationer skal ombygges, skal du søge professionel hjælp.

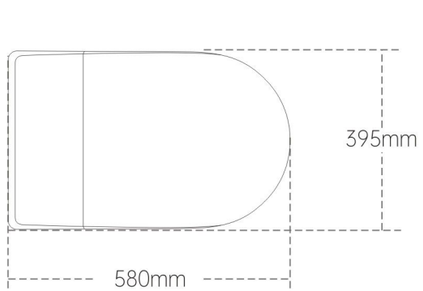


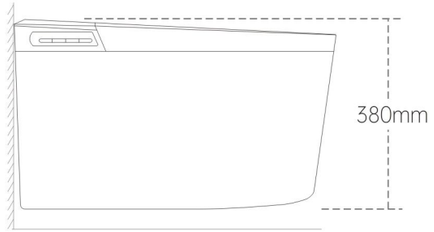


Bemærk: Mål, tilbehør, brugerflade osv. vist for dette produkt er kun skematiske illustrationer til vejledning. På grund af produktopdateringer kan der være små forskelle mellem det faktiske produkt og illustrationerne. Det faktiske produkt er gældende.

Installation af indbygningscisterne

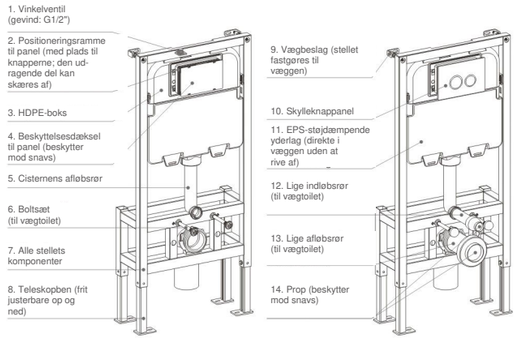





Placer positioneringsrammen og beskyttelsesdækslet ud for boksen, og klik dem fast i boksen som vist i figur ①.
Montering og afmontering:
Montering: Tryk positioneringsrammen ned, til cirklerne til venstre og højre hæver sig.
Afmontering: Tryk på cirklerne til venstre og højre på boksen, og skub samtidig positioneringsrammen op. Se figur ②.

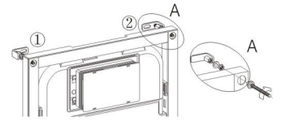

Spænd vægbeslagene, slidsboltene (2 stk. hver), sekskantmøtrikkerne og spændeskiverne (2 stk. hver) fast på stellet. Se figur ①②.

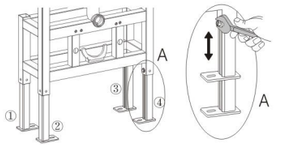

Løsn stellets skruer (4) mod uret med en skruenøgle, justér til den ønskede højde, og spænd derefter skruerne (4) med uret. Se figur ①②③④.





Fjern først afløbsrørets øverste klemme som vist i figur ①, og vælg derefter en passende rille til toilettets afløbsrør, så det passer med afløbsrørets nederste klemme som vist i figur ②.
Bemærk: Når toilettets afløbsrør og afløbsrøret samles, skal det overskydende stykke af toilettets afløbsrør saves af efter behov.
Klik afløbsrørets øverste klemme fast i den nederste klemme som vist i figur ③.



Skru møtrikker og spændeskiver af ved slidsen på de to bolte som vist i figur ①. Skru pyntespændeskiver (figur 1), spændeskiver (figur 2) og møtrikker (figur 3) på som vist i figur ②, og skru dem ind i slidsen på de to bolte.
Slidsboltene er tilstrækkelige. Spænd boltsættet fast på stellet som vist i figur ③.
Bemærk: Vælg et stel med en hulafstand på 180 eller 230 afhængigt af toilettets hulafstand.




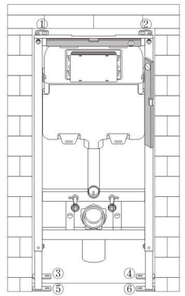

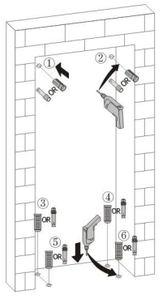


Placer hele stellet i udsparingen i væggen, og afmærk borehullerne til ekspansionsdyvlerne (6). Kontrollér stellet med et vaterpas (lodret og vandret), før du afmærker borehullerne som vist i figur ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥.

Bor hullerne (6 stk.), og sæt ekspansionsdyvler (6 stk.) i hullerne.

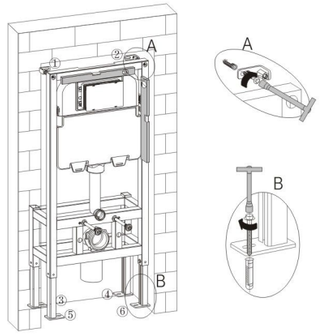


Spænd flangens selvskærende skruer (2) og vægbeslagene (2) med en T-nøgle som vist i figur ① og ②. Spænd flangens selvskærende skruer (4) som vist i figur ③, ④, ⑤, ⑥.
Kontrollér stellet med et vaterpas (lodret og vandret), når det er fastgjort.

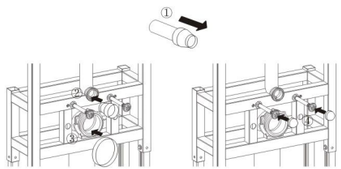



Fjern den lille prop fra det lige indløbsrør som vist i figur ①, sæt den lille prop i cisternens L-rør som vist i figur ②, sæt den store prop i toilettets afløbsrør som vist i figur ③, og montér de to pyntedæksler på boltene i begge sider som vist i figur ④.



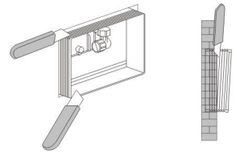


Når hullerne i væggen er lukket, og fliserne er sat op, fjernes panelets beskyttelsesdæksel.
Skær det overskydende stykke af positioneringsrammen af med en hobbykniv.







Fjern beskyttelseshætten ved vinkelventilen uden for cisternen som vist i figur ①. Drej ventilspindlen på vinkelventilen inde i cisternen med uret (lukker for vandet) som vist i figur ②. Tilslut tilførselsslangen til vinkelventilen uden for cisternen med uret som vist i figur ③.
Drej ventilspindlen på vinkelventilen i cisternen mod uret (åbner for vandet), og skru den på plads som vist i figur ④.
Bemærk: Vinkelventilens gevind er G1/2". Luk hullet i væggen med fliser, når den er tilsluttet.

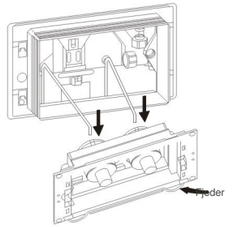


Montér de to luftslanger fra afløbsventilen i boksen på kobberstudsene på den pneumatiske hovedramme.
Bemærk: Luftslangerne skal sættes helt i uden at krydse eller vride sig. Fjederen på den pneumatiske hovedramme skal vende nedad.

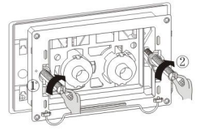

Montér den pneumatiske hovedramme ud for positioneringsrammen, og sæt den justerbare låsestang i hullet.
Montering: Spænd med uret. Afmontering: Løsn den justerbare låsestang mod uret.




Montering: Placer skylleknappanelet ud for den pneumatiske hovedramme som vist i figur ①. Skub derefter panelet opad som vist i figur ②, og tryk det ind på plads som vist i figur ③.
Afmontering: Skub skylleknappanelet opad, og træk det samtidig udad.
Bemærk: Den store knap på panelet er fuld skylning (venstre), og den lille er halv skylning (højre).

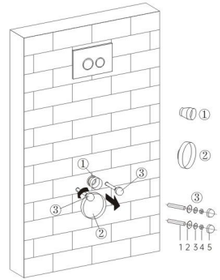


1. Fjern den lille og den store prop som vist i figur ① og ②.
2. Fjern muffen (figur 1), pyntepakningen (figur 2), pakningen (figur 3), møtrikken (figur 4) og boltens pyntemuffe (figur 5) ved de to symmetriske bolte som vist i figur ③.

Bemærk: Montér de afmonterede dele som vist i figur ③ for at fastgøre toilettet!


Installation af vægtoilet (visse modeller)

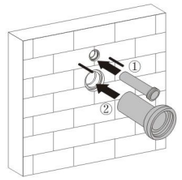


Sæt toilettets lige indløbsrør i cisternens L-rør på den flisebelagte væg som vist i figur ①.
Sæt toilettets lige afløbsrør i afløbsrøret på den flisebelagte væg som vist i figur ②.
Bemærk: Sørg for, at rørene sidder helt i!

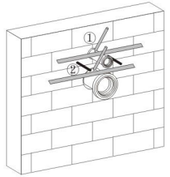


Hold et lodret træbræt mod toilettets indløbsrør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ①.
Hold et lodret træbræt mod toilettets afløbsrør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ②.

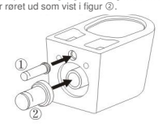


Sæt toilettets lige indløbsrør og indløbsring i vægtoilettets vandindløb som vist i figur ①.
Sæt toilettets lige afløbsrør og gummiring i vægtoilettets afløb som vist i figur ②.
Bemærk: Sørg for, at rørene sidder helt i!




Hold et lodret træbræt mod toilettets lige rør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ①.
Hold et lodret træbræt mod toilettets afløbsrør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ②.

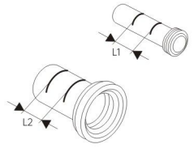


Når samlingslinjen for toilettets lige indløbsrør, cisternens L-rør og vægtoilettets vandindløb er tegnet, afmærkes det faktiske mål (det overskydende stykke) som vist i figur L1.
Når samlingslinjen for toilettets lige afløbsrør, afløbsrøret og vægtoilettets afløb er tegnet, afmærkes det faktiske mål (det overskydende stykke) som vist i figur L2.

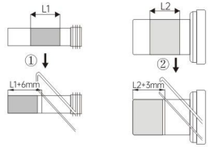


Overfør det overskydende mål på toilettets lige indløbsrør til kanten, læg 6 mm til, og sav det af som vist i figur ①.
Overfør det overskydende mål på toilettets afløbsrør til kanten, læg 3 mm til, og sav det af som vist i figur ②.

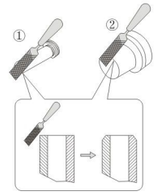


Afgrat kanten på toilettets lige indløbsrør jævnt med en fil som vist i figur ①.
Afgrat kanten på toilettets afløbsrør jævnt med en fil som vist i figur ②.

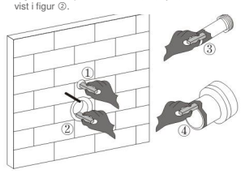


Smør lidt silikoneolie på tætningsringen på cisternens L-rør som vist i figur ①, på afløbsrørets gummiring som vist i figur ②, på toilettets lige indløbsrør som vist i figur ③ og på toilettets lige afløbsrør som vist i figur ④.

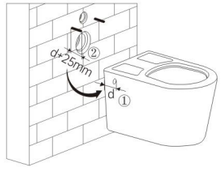


Mål det faktiske mål ved position d på toilettet som vist i figur ①. Skru en bolt i toilettet i hver side, og læg 25 mm til det målte mål som vist i figur ②.

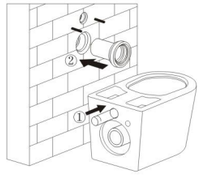

Sæt toilettets lige indløbsrør og indløbsring i vægtoilettets vandindløb som vist i figur ①.
Sæt toilettets lige afløbsrør i afløbsåbningen i væggen som vist i figur ②.
Bemærk: Sørg for, at rørene sidder helt i!

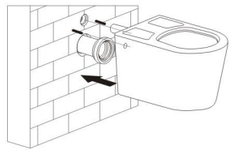

Ret boltene i begge sider ind efter toilettets monteringshuller, toilettets lige indløbsrør efter cisternens L-rør og toilettets lige afløbsrør og gummiring efter toilettets afløb, og skub dem på plads, så de sidder helt i.

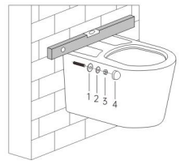


Pyntespændeskiver (figur 1), spændeskiver (figur 2), møtrikker (figur 3), boltenes pyntemuffer (figur 4) og to bolte kan monteres i hver side. Kontrollér toilettet med et vaterpas (vandret).


Installation af gulvtoilet (visse modeller)



Sæt toilettets lige afløbsrør i afløbsrøret på den flisebelagte væg som vist i figur ①.
Bemærk: Sørg for, at røret sidder helt i!

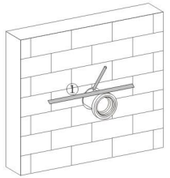

Hold et lodret træbræt mod toilettets afløbsrør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ①.




Sæt toilettets lige afløbsrør og gummiring i toilettets afløb som vist i figur ①.
Bemærk: Sørg for, at røret sidder helt i!




Hold et lodret træbræt mod toilettets afløbsrør i en passende position, og tegn en streg med en blyant. Træk derefter røret ud som vist i figur ①.




Når samlingslinjen for toilettets lige afløbsrør, afløbsrøret og toilettets afløb er tegnet, afmærkes det faktiske mål (det overskydende stykke) som vist i figur L1.




Overfør det overskydende mål på toilettets afløbsrør til kanten, læg 3 mm til, og sav det af som vist i figur ①.

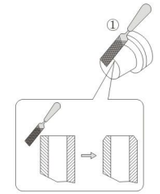


Afgrat kanten på toilettets afløbsrør jævnt med en fil som vist i figur ①.

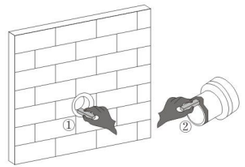


Smør lidt silikoneolie på afløbsrørets gummiring som vist i figur ① og på toilettets lige rør som vist i figur ②.

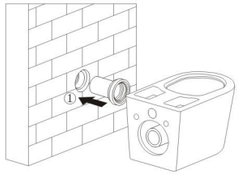

Sæt toilettets lige afløbsrør i afløbsåbningen i væggen som vist i figur ①.
Bemærk: Sørg for, at røret sidder helt i!

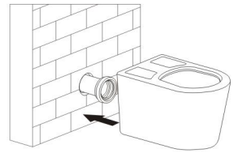

Ret toilettets lige afløbsrør og gummiring ind efter toilettets afløb, og skub dem på plads, så de sidder helt i.

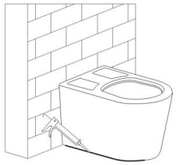

Når toilettet er monteret, må du ikke flytte det eller vrikke det fra side til side, da det kan ødelægge tætningen mellem toilettets afløbsrør og gummiringen og give vandudslip.
Fug rundt om toilettets bund med sillikone for at fastgøre det.

04/Sikkerhedsforskrifter

· Dette produkt er et klasse I-apparat. Læs og følg nedenstående forholdsregler af hensyn til liv og ejendom.

· For at undgå fare ved vilkårlig nulstilling af sikringen er produktets sikring forseglet. Det er forbudt at bruge sikringer, der ikke opfylder produktets specifikationer.

· Symbolerne og illustrationerne betyder følgende:
Advarsel: Forkert håndtering af produktet kan medføre død eller alvorlig personskade.
Forsigtig: Forkert håndtering af produktet kan medføre personskade eller materielle skader.
Forbudt: Angiver, at noget ikke er muligt eller er forbudt.
Skal overholdes: Angiver, at noget skal overholdes ubetinget.

Jordforbindelse

· Kontrollér, at produktet har forsvarlig jordforbindelse.
· Hvis strømforsyningen ikke har jordforbindelse, kan det medføre fejl som krybestrøm og elektrisk stød.
· Få et el-installatørfirma eller en elinstallatør til at udføre jordforbindelsen.

Forbudt

· Må ikke skilles ad: Kun vores eftersalgsservice eller autoriserede serviceteknikere må skille produktet ad, reparere eller ombygge det.
Ellers kan det medføre brand, elektrisk stød eller andre uventede situationer.
· Undgå vandstænk: Hæld ikke vand eller rengøringsmiddel på produktet eller stikket, og gør dem ikke våde.
Ellers kan det medføre brand, elektrisk stød eller andre uventede situationer.
· Ingen åben ild: Hold tændte cigaretter og brændbare materialer væk fra produktet, og kom dem ikke i det.
Det kan medføre brand, elektrisk stød eller andre uventede situationer.
· Rør ikke med våde hænder: Rør ikke ved stikket, og tag det ikke ud, med våde hænder.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller andre uventede situationer.
· Brug ikke et defekt produkt, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller vandindtrængning i boligen.
Tag stikket ud, og luk vandventilen for at afbryde vandtilførslen i følgende situationer:
- Hvis toilettet eller vandrøret lækker
- Hvis produktet har revner eller skader
- Hvis der er unormal støj eller lugt
- Hvis der kommer røg fra produktet
- Hvis produktet er unormalt varmt
Hvis sædet eller låget er beskadiget, skal du stoppe brugen for at undgå farlige situationer.
Tag altid stikket ud, luk for vandet, og kontakt forhandleren eller eftersalgsservice.
Ellers kan det medføre elektrisk stød og brand.
· Brug kun postevand eller drikkevand.
Ellers kan det medføre blærebetændelse, hudirritation samt elektrisk stød og brand på grund af indvendig korrosion.
· Undgå at bøje eller klemme tilslutningsslangen.
Ellers kan det medføre vandudslip, lavere vandtryk eller manglende vandflow.
· Afmontér ikke vandrøret, mens afspærringsventilen er åben.
Ellers kan det medføre stænk, sprøjt eller lækage.
· Brug ikke løse, vaklende eller defekte stikkontakter.
Ellers kan det medføre farlige situationer som brand eller elektrisk stød.
· Overskrid ikke de angivne specifikationer for strømforsyning eller stikkontakt. Der må kun bruges 220 V AC.
Ellers kan det let medføre brand og elektrisk stød.
· Undgå at trække i, beskadige, bøje, vride, strække, rulle, bundte, belaste eller klemme stikket og netledningen.
Ellers kan et beskadiget stik eller en beskadiget netledning medføre elektrisk stød eller brand.
· Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige grunde repareres eller udskiftes af producenten, eftersalgsservice eller en fagperson.
Ellers kan det let medføre brand og elektrisk stød.
· Brug ikke produktet i tordenvejr (tag stikket ud, når det lyner i nærheden).
Ellers kan det medføre uheld eller fejl.
· Urinér ikke ind i varmluftudgangen.
Ellers er der risiko for elektrisk stød.
· Stik ikke fingre eller genstande ind i varmluftudgangen, og bloker den ikke. Tildæk ikke varmluftudgangen under brug.
Ellers kan det medføre forbrændinger, elektrisk stød eller brand i komponenter.
· Smid ikke andet end afføring og toiletpapir i toilettet.
Ellers kan det medføre tilstopning, tilbageløb af spildevand eller vandindtrængning i boligen.
· Placer ikke tunge genstande på toiletlåget, og slå ikke på produktet. Et ødelagt produkt kan medføre personskade, og et ødelagt toilet kan medføre oversvømmelse.

Forsigtig

· Brug ikke indstillingerne "høj" eller "middel" for sædevarme eller varmluft i længere tid.
Ellers kan længere tids brug give risiko for forbrændinger.
· Når du bruger vaske- og tørrefunktionerne, skal du sidde ned, så huden har tæt kontakt med sædets sensorområde.
Ellers stopper produktet vask eller varmluftstørring.
· Urinér ikke direkte på produktet eller på dysen/vaskeenheden.
Ellers dannes der snavs, som kan give tilstopning.
· Brug de nye slangedele, der følger med produktet. Gamle dele må ikke genbruges. Hvis der er andre dele til vandtilslutningen, skal de også udskiftes.
Ellers kan det let medføre vandudslip og materielle skader.
· Brug ikke produktet i meget fugtige badeværelser eller steder, hvor det kan komme under vand. Undgå at sprøjte eller skylle vand på produktet, så der ikke trænger vand ind.
Ellers kan det medføre elektrisk stød og brand.
· Ved pludselig strømafbrydelse skal du tage stikket ud og lukke vinkelventilen for at undgå vandudslip.
Ellers kan det let medføre vandudslip og materielle skader.
· Undgå direkte sollys og varmekilder i nærheden af produktet.
Ellers kan produktet blive misfarvet.
· For at undgå fare ved utilsigtet nulstilling af termosikringen må strømmen ikke tilføres via eksterne kontakter, fx et tænd/sluk-ur, eller et kredsløb, der jævnligt tændes og slukkes.

· Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud, lukke for vandet og tømme produktet for vand.
Ellers kan frosset vand inde i produktet give skader, der kan medføre brand og vandudslip.
· Om vinteren kan restvand i produktet fryse, hvis det transporteres eller opbevares i længere tid. Beskyt produktet mod frost.
Ellers kan frosset vand inde i produktet give skader, der kan medføre brand og vandudslip.

· I samme rum, hvor produktet installeres, skal der monteres en afspærringsventil inden for rækkevidde, så vandtilførslen kan lukkes uden værktøj i nødsituationer.
Ellers kan uventede fejl på produktet påføre brugeren tab.

· Indstøb ikke cementholdige materialer (fx cementmørtel) i toilettets fod, da det kan revne, når materialet udvider sig.
· Tag jævnligt stikket ud, og tør støv af stikket med en tør klud.
Ellers kan dårlig isolering medføre brand.
· Brug ikke uegnede rengøringsmidler som koncentreret svovlsyre, koncentreret salpetersyre, iseddike, tetrachlormethan, chloroform, acetone, butanon, benzen, toluen, phenol, kresol, dimethylformamid, methylether, sojaolie, acetat, 40 % salpetersyre, koncentreret saltsyre, 95 % alkohol, benzin, petroleum, bremsevæske osv. til rengøring og vedligeholdelse.
Ellers kan plastdelene revne, og det kan medføre personskade, elektrisk stød eller brand.
· Læn dig ikke tilbage mod låget, stå ikke på det, og åbn og luk ikke låg eller sæde hårdhændet.
Ellers kan det let medføre skader og personskade.
· Følg nedenstående ved brug af batterier.
Brug kun batterier, der overholder gældende regler. Forkert brug af batterier kan sætte sikkerhedsbeskyttelsen ud af kraft.

Skal overholdes

· Personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden må kun bruge produktet under vejledning af en voksen.
· Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med produktet. Ellers kan det medføre personskade.
· Hjælp følgende personer med at slå sædevarme og varmluftstørring fra eller skrue ned for temperaturen:
Børn, ældre og andre, der ikke selv kan indstille en passende temperatur;
Personer med nedsat bevægelighed, som ikke selv kan reagere;
Personer, der kan falde i søvn efter sovepiller, alkohol eller stærk træthed.
· Ved montering/udskiftning af filtersi og filter skal de spændes godt, og vandtilførslen og vinkelventilen skal være lukket.
Ellers kan det let medføre vandudslip.
· Hvis produktet lækker, skal du lukke vandventilen for at afbryde vandtilførslen.
· Brug ikke produktet ved temperaturer under 0 °C.
Ellers kan frost beskadige vandrøret eller toilettet og medføre lækage eller fejl.

Vedligeholdelse og rengøring

Forsigtig

Dette er et elektronisk produkt. Pas på, at der ikke trænger vand ind i produktet.
Hold sædets sensorområde rent, og undgå, at fx sædebetræk dækker sensorområdet.
Snavs eller fremmedlegemer, der sidder fast på sensorområdet, kan få produktet til at fungere forkert eller slet ikke.
Rengør ikke filtersien med rengøringsmidler, men med rent vand.


· Plastoverflader
De fleste udvendige dele af toilettet er af plast. For at undgå skader og ridser i plasten skal de rengøres og vedligeholdes sådan:
Tør normalt af med en blød klud dyppet i vand.
Tør om nødvendigt af med en klud dyppet i lidt neutralt opvaskemiddel, og tør derefter efter med vand.
Når den keramiske del er rengjort, tørres rester af rengøringsmiddel af toilettets plastdele med en blød klud.
Da det er et elektrisk produkt, skal du altid tørre det med en blød klud efter rengøring, så der ikke trænger vand ind.

· Rengøring af vinkelventilens filtersi (anbefales hver 3. måned)
① Luk toilettets vinkelventil for at afbryde vandtilførslen.
② Sæt en mønt eller en flad skruetrækker i rillen i vinkelventilens frontdæksel, og drej mod uret for at tage filtersien ud.
③ Skyl snavs af filtersien med vand. Små partikler kan normalt fjernes med en tandbørste eller lignende, og større partikler med en vatpind eller lignende.
④ Skru filteret i vinkelventilen igen med uret. Spænd det godt, da det ellers kan give vandudslip.

· Rengøring af vaskeenheden
① Når du ikke sidder på sædet, skal du trykke på knappen Selvrensning (Clean) på fjernbetjeningen. Dysen kører ud, og der løber vand ud.
② Rengør vaskeenhedens overflade med en blød børste eller tandbørste, og fjern snavs/kalk fra dysen.
(Selvrensningen stopper automatisk efter 90 sekunder. Du kan stoppe den før med knappen Stop. Skub og træk ikke hårdt i dysen.)


· Frostsikring om vinteren (når omgivelsestemperaturen er under 4 °C)
Hvis toilettet ikke skal bruges i længere tid, fx under rejser, skal det tømmes for vand for at undgå frostsprængning.
① Luk vinkelventilen til vandtilførslen, tryk på skylleknappen på fjernbetjeningen, og tøm cisternen.
② Aktivér selvrensning for at tømme toilettet for restvand.
③ Løsn tilførselsslangen ved vinkelventilen, og hæld vandet i slangen ud.
④ Afbryd strømmen til toilettet.
(Ved smart toiletter med pulsskyl skal vandtilførslen lukkes mod slutningen af skyllet for at tømme cisternen.)

Hvis produktet har været opbevaret koldt i længere tid og flyttes til et varmere rum, skal det stå i 30 minutter, så det tør op af sig selv, før vand og strøm tilsluttes, for at undgå indvendige fejl. Hvis vandet er frosset, så toilettet ikke kan skylle eller vaske, kan du lægge en klud dyppet i varmt vand om toilettets tilførselsslange eller dens tilslutning for at tø den op.
(Hæld ikke varmt vand, og blæs ikke varm luft på produktet, tilførselsslangen eller andre dele.)

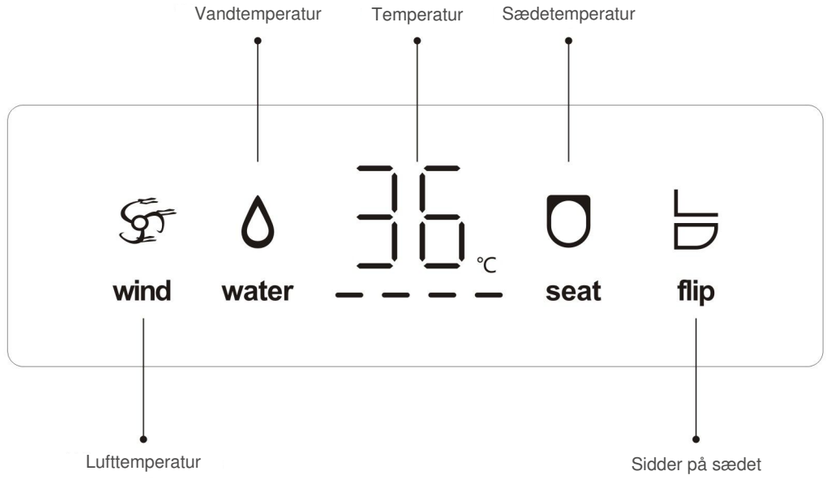

Displayvisning


Fjernbetjeningens forside

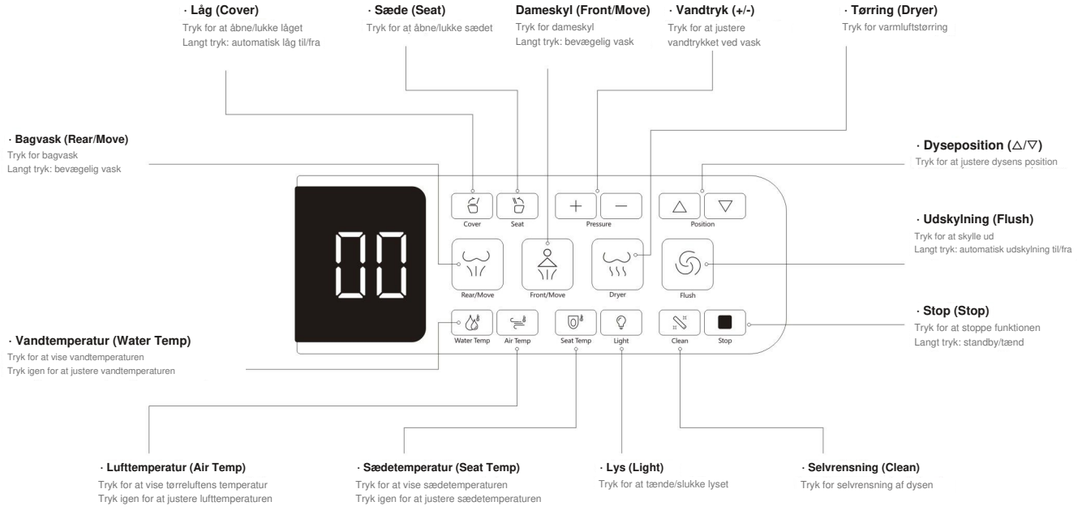

Bemærk: Funktioner som automatisk låg, sædeløft og skumlag kan kun bruges på modeller, der har disse funktioner.

Parring af fjernbetjening: Vent, til summeren lyder én gang, efter at strømmen er tilsluttet. Når lyset i drejeknappen er tændt, drejer du drejeknappen mod uret og holder den i 2 sekunder. Summeren lyder længe, og fjernbetjeningen går i parringstilstand. Tryk samtidig på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at gennemføre parringen.

Smart drejeknap



Udskylning

Tryk for at skylle ud eller stoppe den aktive funktion.
Langt tryk for at starte tørring.

Børn

Tryk for at starte børnevask.
Langt tryk for at gå i børnetilstand.

Dameskyl

Tryk for at starte dameskyl.

Bagvask

Tryk for at starte bagvask.

Langt tryk på dameskyl- eller bagvaskknappen gemmer de aktuelle indstillinger (vandtryk, dyseposition, vandtemperatur, sædetemperatur og lufttemperatur).

06/Tekniske data

Navn (model)		Smart toilet (955)
Mærkespænding		220V
Mærkefrekvens		50Hz
Mærkeeffekt		1200W
Netledningens længde		1,5 meter
Skyllemetode		Jet-sifon
Vaske-enhed	Bagvask	Vaskevandmængde ca. 0,62 l/min
	Dameskyl	Vaskevandmængde ca. 0,67 l/min
	Vandtemperatur	Normal temperatur – ca. 34 °C – ca. 37 °C – ca. 40 °C (4 trin)
	Maks. effekt for vandvarmer	1200W
	Sikkerhedsudstyr	Temperatursikring, temperaturregulator, temperatursensor
Opvar-met sæde	Overfladetemp.	Normal temperatur – ca. 34 °C – ca. 37 °C – ca. 40 °C (4 trin)
	Sædevarmer	45W
	Sikkerhedsudstyr	Temperatursikring, temperaturregulator, temperatursensor
Tør-ring	Varmlufttemp.	Normal temperatur – ca. 35 °C – ca. 45 °C – ca. 55 °C (4 trin)
	Varmelegeme	270W
	Sikkerhedsudstyr	Temperatursikring, bimetaltermostat
Vandtryk		Ingen krav ved indbygningscisterne
Kapslingsklasse		IPX4
Vandtemperatur (tilløb)		5-35℃
Omgivelsestemperatur		0-40℃
Produktmål		580mm*395mm*380mm
Vægt		43kg
Gældende standarder		GB 4706.1-2005 GB4706.53-2008 GB/T 6952-2015 GB 38448-2019

Bemærk: Ved et vandtryk under 0,2 MPa anbefales det at installere en trykforøgerpumpe, da det ellers kan påvirke den normale brug.

07/Funktionsoversigt

Kategori	Funktion	Funktionsbeskrivelse
Grundfunktioner	Bagvask	Bagvask: Når funktionen er aktiveret, udfører toilettet automatisk bagvask og tørring.
	Dameskyl	Dameskyl: Toilettet udfører automatisk dameskyl, tørring og andre trin.
	Varmluftstørring	Varm luft får vanddråberne til at fordampe hurtigere, så du bliver tør og har det behageligt.
Komfortfunktioner	Justering af vandtryk	Vandstrålens tryk under vask kan justeres til brugere med forskellig følsomhed.
	Justering af position	Dysens position frem og tilbage under vask kan justeres til forskellige siddestillinger.
	Temperaturjustering	Vaskevandets temperatur, sædets temperatur og tørreluftens temperatur kan justeres.
	Bevægelig vask	Under vask bevæger vandstrålen sig frem og tilbage og dækker et større område.
	Lydløs lukning af låg	En dæmper sikrer, at sæde og låg lukker blødt og lydsvagt.
Brugervenlige funktioner	Behageligt natlys	Blødt natlys, der lyser toilettet op om natten.
	Automatisk udskylning	Toilettet skyller automatisk ud, når brugeren rejser sig fra sædet.
	Udskylning med fodsensor	Efter vandladning kan mænd skylle ud ved at aktivere fodsensoren.
Sikkerhedsfunktioner	Overophedningssikring	Flere beskyttelser som intelligent softwareregulering, temperatursensorer og temperatursikringer forhindrer forbrændinger pga. høj temperatur.
	Beskyttelse mod stød	Fejlstrømsbeskyttelse forhindrer ulykker med elektrisk stød.
Rengøringsfunktion	Selvrensning af dyse	Dysen rengøres automatisk før og efter hver vask.
		Dysen kører ud, så den let kan rengøres manuelt.
Grønne funktioner	Øjeblikkeligt varmt vand	Under vask opvarmes vaskevandet øjeblikkeligt, hvilket sparer energi og giver en konstant temperatur.
	Energisparetilstand	Lavt strømforbrug, intelligent energibesparelse.
Avancerede funktioner (visse modeller)	Automatisk sædeløft	Kropssensoren løfter automatisk låget, når du kommer inden for registreringsområdet.
	Automatisk løft af sæde	Når fodsensoren aktiveres, løftes sædet, så mænd ikke selv behøver at løfte det ved vandladning.
Topfunktion (visse modeller)	UV-sterilisering af dyse	Når låget lukkes, aktiveres steriliseringen automatisk, og dysen renses med UV-lys.
Intet krav til vandtryk	Gulvstående mod væg	Indbygget cisterne: Produktet monteres stående mod væggen uden indbygning i væggen – nemt og hurtigt.
	Indbygningscisterne	Ingen krav til vægtykkelse: Stellet indbygges i væggen for at fastgøre toilettet, og cisternen monteres i toilettet.
	Skjult cisterne	Støbt i ét stykke med cisternen skjult i væggen – smukt og enkelt.

Funktion	Beskrivelse og indstilling
Sidder på sædet	Bagvask, dameskyl og tørring kan kun bruges, når du sidder ned.
Termostatstyret sæde	Tryk på knappen Sædetemperatur (Seat Temp) for at skifte sædetemperatur fra lav til høj. Vælg en passende sædetemperatur for at undgå lavtemperaturforbrændinger.
	Når sædetemperaturen er på 1. trin, opvarmes sædet ikke. Fra 2. trin og opefter gælder: jo højere trin, jo højere sædetemperatur.
Vask	Drej drejeknappen, eller tryk på Bagvask eller Dameskyl på fjernbetjeningen for at starte vask. Hver vask varer ca. 120 sekunder.
	Under vask kan du trykke på den aktive vaskeknap igen for at slå bevægelig vask til eller fra.
	Tryk på "+" eller "-" for at justere vandtrykket. Tryk på dyse frem eller dyse tilbage (△/▽) for at justere vaskepositionen.
	Tryk på knappen Vandtemperatur (Water Temp) for at skifte vandtemperatur fra lav til høj. Vælg en passende vandtemperatur for at undgå lavtemperaturforbrændinger.
	Når vandtemperaturen er på 1. trin, opvarmes vaskevandet ikke. Fra 2. trin og opefter gælder: jo højere trin, jo højere vandtemperatur.
Tørring	Start varmluftstørring ved at trykke på drejeknappen eller på Tørring (Dryer) på fjernbetjeningen. Hver tørring varer ca. 180 sekunder.
	Tryk på knappen Lufttemperatur (Air Temp) for at skifte lufttemperatur fra lav til høj. Vælg en passende lufttemperatur for at undgå lavtemperaturforbrændinger.
	Når lufttemperaturen er på 1. trin, opvarmes luften ikke. Fra 2. trin og opefter gælder: jo højere trin, jo højere lufttemperatur.
Stop	Under vask eller tørring kan du trykke på drejeknappen eller på Stop på fjernbetjeningen for at afslutte vask eller tørring.
Fodsensor	Aktivering af fodsensoren: Hold foden tæt ved infrarødsensoren for at aktivere toilettet.
	På basismodellen aktiverer sensoren udskylning, når du ikke sidder på sædet.
	På avancerede modeller aktiverer sensoren løft, udskylning og lukning.
	· Når sædet er lukket: Aktivér fodsensoren for at løfte låg og sæde.
	· Når sædet er åbent: Aktivér fodsensoren for at lukke sæde og låg og starte udskylning.
Automatisk udskylning	Hvis du har siddet i mere end 3 sekunder, skyller toilettet automatisk ud én gang ca. 1 sekund efter, at du har rejst dig.
	Hold Udskylning (Flush) på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder for at slå den intelligente udskylning til/fra. Når den er slået fra, stopper alle automatiske udskylninger.
Udskylningsmetoder	Udskylningsmetoder: automatisk udskylning, manuel udskylning, udskylning med fjernbetjening og udskylning med fodsensor.
	Manuel udskylning: Tryk på drejeknappen for at skylle ud én gang.
	Udskylning med fjernbetjening: Tryk på Udskylning (Flush) på fjernbetjeningen for at skylle ud.
	Automatisk udskylning: Se "Automatisk udskylning" ovenfor.
	Udskylning med fodsensor: Se afsnittet om fodsensor.
	Udskylning ved strømsvigt: Når strømmen er afbrudt, kan du trykke på drejeknappen i siden for at skylle ud én gang.
	Bemærk: Hvis udskylningen ikke fungerer ved strømsvigt, skal du kontrollere batteriniveauet eller udskifte backup-batteriet i tide.

Funktion	Beskrivelse og indstilling
Automatisk løft/lukning	Når låget er lukket, og en person kommer inden for toilettets registreringsområde, løftes låget automatisk.
	Når brugeren har forladt sædet og har været uden for toilettets registreringsområde i ca. 60 sekunder, lukkes låget automatisk.
	Langt tryk på fjernbetjeningens låg-knap (Cover) slår det intelligente løftesystem til/fra. Når det er slået fra, åbner låget ikke længere, når en person nærmer sig toilettet, men forbliver lukket.
	Bemærk: Denne funktion findes kun på avancerede modeller.
Energisparetilstand	I energisparetilstand går toilettet i lavenergitilstand.
	Når energisparetilstanden er slået til, og sædetemperaturen står på 2. trin eller højere, holder sædet automatisk 25 °C. Når du sætter dig, genoptages opvarmningen.
	Langt tryk på energispareknappen på fjernbetjeningen slår energisparefunktionen til/fra.
Lys	Toilettet har en svag lampe, så det er nemt at bruge om natten.
	Tryk på Lys (Light) på fjernbetjeningen for at tænde/slukke lyset.
Standby	Hold Stop på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder for at sætte toilettet i standby. Alle funktioner stopper.
	Hold Stop på fjernbetjeningen inde i 3 sekunder igen for at vende tilbage til normal drift.

08/Fejlfinding

Hvis produktet ikke fungerer normalt, kan du prøve nedenstående løsninger. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte forhandleren eller eftersalgsservice.

Funktion	Symptom	Kontrolpunkt	Løsning
Toilet	Virker slet ikke	Er strømmen tændt?	Tænd for strømmen
		Sidder stikket korrekt i?	Sæt stikket i igen
		Er der strømsvigt?	Kontrollér igen, når strømmen er tilbage
Bagvask Dameskyl	Intet vand fra dysen	Registrerer sædesensoren dig?	Justér din siddestilling, så sædesensoren registrerer dig
		Er vinkelventilen åben?	Kontrollér vandtilførslen ved vinkelventilen
		Er vandtilførslen afbrudt?	Brug toilettet igen, når vandforsyningen er tilbage
		Er dysen blokeret af fremmedlegemer?	Fjern fremmedlegemer fra dysen, og rens den
	Lavt vandtryk ved vask	Står vandtrykket på laveste trin?	Indstil vandtrykket igen
		Er vandindløbet frit?	Rens vinkelventilens filter
	Vandet stopper undervejs	Registrerer sensoren dig?	Justér din siddestilling, så sædesensoren registrerer dig
		Er vaskefunktionen stoppet automatisk?	Start vaskefunktionen igen
		Er vandtilførslen afbrudt?	Kontrollér igen, når vandforsyningen er tilbage
	Vandtemperaturen er lav	Står vandtemperaturen på laveste trin?	Tryk på Vandtemperatur (Water Temp) på fjernbetjeningen for at justere vandtemperaturen
Varmluftstørring	Lav lufttemperatur	Står lufttemperaturen på laveste trin?	Tryk på Lufttemperatur (Air Temp) på fjernbetjeningen for at justere lufttemperaturen
	Stopper undervejs	Registrerer sensoren dig?	Justér din siddestilling, så sensoren registrerer, at du sidder
		Er tørringen stoppet automatisk?	Start tørringen igen
Sædevarme	Lav sædetemperatur	Registrerer sensoren dig?	Justér din siddestilling, så sensoren registrerer, at du sidder
		Står sædetemperaturen på laveste trin?	Tryk på Sædetemperatur (Seat Temp) på fjernbetjeningen for at justere sædetemperaturen
Automatisk udskylning	Skyller ikke rent	Er skylleslangen bøjet?	Ret skylleslangens position
		Er afløbsrøret blokeret af fremmedlegemer?	Rens toilettet/afløbsrøret
	Skyller ikke ud, når du rejser dig	Er automatisk udskylning slået fra?	Slå automatisk udskylning til
Fjernbetjening	Fjernbetjeningen reagerer ikke	Er batteriet fladt?	Udskift batteriet
		Er der trængt vand ind?	Tør fugten af/prøv igen, når den er tør

Advarsel: Kun autoriserede serviceteknikere må skille produktet ad, reparere eller ombygge det.

Serviceregler

1. I garantiperioden yder eftersalgsservice gratis service efter fejlfinding.

2. Hvis produktet skal repareres på grund af fejl i garantiperioden, skal du kontakte forhandleren eller eftersalgsservice og fremvise garantibeviset ved reparationen.

3. I garantiperioden opkræves reparationsomkostninger (materialer og arbejdsløn) i følgende tilfælde:

-Fejl eller skader, der skyldes, at brugsanvisningen og forholdsreglerne ikke er fulgt;
-Fejl eller skader som følge af brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag og anden force majeure;
-Fejl eller skader som følge af transport, håndtering, klemning osv.;
-Fejl eller skader som følge af brug af en anden strømforsyning end den angivne (spænding, frekvens);
-Produktet er brugt til andre formål end normal brug, og der er opstået fejl eller skader;
-Købsbevis eller garantibevis kan ikke fremvises;
-Garantibeviset er ikke udfyldt, eller indholdet er ændret uden tilladelse.

4. Garantibeviset udstedes ikke igen. Opbevar det godt.

GARANTIBEVIS

Kære kunde
Tak, fordi du har valgt vores sanitetsprodukter. For at vi kan yde dig god service, beder vi dig udfylde dette bevis omhyggeligt og opbevare det godt.

Navn		Telefonnummer	
Adresse			
Produktmodel			
Stregkode			
Købsdato			
Forhandler			
Servicedato		Serviceværksted	
Udført service			
Servicedato		Serviceværksted	
Udført service			
Servicedato		Serviceværksted	
Udført service			
Servicedato		Serviceværksted	
Udført service			